

DEAR CUSTOMERS,

thank you for purchasing this Kaiser product.

We are convinced that you have made a right choice. You have purchased a dishwasher which satisfies the high quality demands and corresponds to comprehensive international standards.

Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance. The following recommendations are aimed to protect you from possible inconveniences which can occur as a result of the wrong operation and, at the same time, reduce the consumption of electric energy and water. Proper operation and maintenance provide a longer service life of the unit.

The Kaiser dishwashers fulfil the main norms of safety, hygiene and environment protection in correspondence with the EU directives and are certified according to EU norms and standards (DIN ISO 9001, ISO 1400), standards of Russia (Gosstandart) and the CIS.

The company's policy is aimed at constant improvement of product quality. Modifications made to the design and equipment result in exclusively positive changes in operating qualities of the appliances. The right for changes in the products is reserved by the manufacturer.

We wish you an effective use of the Kaiser product.

Yours faithfully



The appliances under present operating instructions are designed for domestic and not industrial use.

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

wir danken Ihnen für den Erwerb unserer Technik.

благодарим Вас за приобретение нашей техники.

Wir sind überzeugt, dass Sie eine richtige Wahl getroffen haben. Wir übergeben Ihnen zum Gebrauch den Geschirrspüler, der die hohen Forderungen befriedigt und den weltumfassenden Standards entspricht.

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор. Передаём Вам в пользование посудомоечную машину, удовлетворяющую самым высоким требованиям и отвечающую мировым стандартам.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Die Beachtung von Empfehlungen schützt Sie von eventuellen Unannehmlichkeiten, die als der falschen Nutzung des Geschirrspülers Folge auftreten können sowie ermöglicht Ihnen den Stromund Wasserverbrauch zu reduzieren. Geschirrspüler bringt Ihnen viel Vergnügen auf lange der Gebrauch der vorliegenden Bedienungsanleitung entsprechen wird.

Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию и эксплуатации до пуска устройства. Соблюдение содержащихся в ней рекомендаций защитит Вас от возможных неприятностей при неправильной эксплуатации посудомоечной машины, а также позволит Вам уменьшить расход электроэнергии и воды. Если эксплуатация посудомоечной машины будет соответствовать настоящей инструкции, наша посудомоечная машина будет радовать Вас долгое время.

Unsere Geschirrspüler entsprechen den Hauptforderungen der Sicherheit, der Hygiene und des Umweltschutzes, laut den Direktiven der EU, was mit Zertifikaten DIN ISO 9001, ISO 1400, entsprechend den im Rahmen der EU geltenden Normen, bestätigt ist, und genauso auch den Anforderungen von Gosstandart in Russland und Standards anderer GUS Ländern, was durch die Identifikationszertifikate bestätigt ist.

Наши посудомоечные машины полностью соответствует основным требованиям безопасности, гигиены и защиты окружающей среды, согласно директивам Европейского Союза, что подтверждено сертификатами DIN ISO 9001, ISO 1400, в соответствии с настоящими нормами, действующими на территории Европейского сообщества, а также полностью отвечают всем требованиям Госстандарта России и стандартов других стран подтверждается $CH\Gamma$, что сертификатами соответствия.

Mit den Gedanken der ständigen Verbesserung der Qualität unserer Geschirrspüler sind Änderungen bei Design und Einrichtung, die nur zu positiven Veränderungen der technischen Eigenschaften führen, vom Hersteller vorbehalten.

С мыслью о дальнейшем повышении технических и эксплуатационных характеристик наших посудомоечных машин мы оставляем за собой право на внесение изменений в дизайн и устройство, влияющих только положительно на потребительские качества и свойства продукта.

Wir wünschen Ihnen die effektive Nutzung unseres Produkts.

Желаем Вам эффективного пользования продуктом нашей фирмы.

Hochachtungsvoll

Уважающий Вас

LaiserOLAN-Haushaltsgeräte
Berlin Germany

LaiserOLAN-Haushaltsgeräte
Berlin Germany

Wir Informieren Sie, dass unsere Geschirrspüler, die der Gegenstand der vorliegenden Bedienungsanleitung sind, sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorbestimmt.

Информируем, что наши посудомоечные машины, являющиеся предметом настоящей Инструкции, предназначены исключительно для домашнего пользования.

ΕN

CONTENTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS	6
Electrical connection	6
Connection to water supply and sewerage network	8
Installation	12
Safety conditions	16
BRIEF DESCRIPTION	20
Location drawing	20
Control panel and display	24
EQUIPMENT	28
Loading the dishwasher racks	28
Detergent dispenser	32
Rinse aid dispense	34
Water softener	38
Filtering system	42
OPERATING THE DISHWASHER	44
Electronic programmer	44
Wash cycle table	54
CARE AND ATTENDANCE	56
ENVIROMENTAL COMPATIBILITY	72

INHALTSVERZEICHNIS

ОГЛАВЛЕНИЕ

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGE	7	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	7
Stromanschluss	7	Подключение к электросети	7
Anschluss ans Wassernetz	9	Подключение к сети водоснабжения и канализации	9
Aufstellen des Geräts	13	Установка	13
Sicherheitsbedingungen	17	Условия безопасности	17
KURZBESCHREIBUNG	21	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	21
Gesamtansicht	21	Внешний вид	21
Bedienblende und Display	25	Панель управления и дисплей	25
AUSSTATUNG	29	ОБОРУДОВАНИЕ	29
Geschirr einordnen	29	Размещение посуды в машине	29
Spülmittelspender	33	Емкость для моющего средства	33
Klarspülerspender	35	Емкость для ополаскивателя	35
Wasserenthärter	39	Устройство для снижения жесткости воды	39
Filtersystem	43	Система фильтров	43
GEBRAUCH VOM GESCHIRRSPÜLER	45	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	45
Elektronische Programmierung	45	Электронное программирующее устройство	45
Waschzyklentabelle	55	Таблица циклов мойки	55
PFLEGE UND WARTUNG	57	ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	57
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	73	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	73

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ELECTRICAL CONNECTION

Before connecting the stove to the mains power supply, make sure that:

- the supply voltage corresponds to the specifications on the data plate on the behind of the dishwasher.
- the mains supply has an efficient ground connection complying with all applicable laws and regulations.

After making sure that the voltage and the frequency values for the current in the home correspond to those on the rating plate and that the electrical system is sized for the maximum voltage on the rating plate, insert the plug into an electrical socket which is earthed properly

This dishwasher is intended for AC power ~220 - 240 V, 50Hz. Use safety copper wire fuse 12 A only. Preferable is a time delay fuse or circuit breaker with a 3 mm contact spacing which constitutes a separate circuit for the appliance.

The outlet should be placed in the adjacent cabinet. After the dishwasher has been mounted, make sure that the plug is accessible.

Before using the appliance for the first time, check up if the due grounding is provided.

For personal safety:

Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.



Attention! Connection of hoses and cords as well as placing the appliance into operation must be made by a qualified expert only.



Attention! The manufacturer declines all responsibility for damage or injury if the above instructions and normal safety precautions are not respected.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MONTAGE

STROMANSCHLUSS

Vor der Durchführung des Stromanschlusses muss sichergestellt werden, dass:

- die Eigenschaften des Stromnetzes mit den Werten auf dem angebrachten Typenschild auf der Rückwand des Geschirrspülers übereinstimmen.
- das Stromnetz gemäß den geltenden Bestimmungen und Rechtsvorschriften geerdet ist.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Spannungs- und Frequenzwerte des Stroms im Stromnetz den Angaben auf dem Geräteschild entsprechen, stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose.

Diese Geschirrspülmaschine ist für das Netz ~220 - 240V, 50Hz ausgelegt. Zur Anwendung sind nur Kupferdrahtsicherungen verwendbar, die für die Stromstärke von 12 A geeignet sind. Von Vorteil wäre es jedoch für dieses Gerät einen selbsttätig gesteuerten Schalter mit 3 mm-Kontaktentfernung zu benutzen, welcher für dieses Gerät einen abgesonderten Stromkreis bildet.

Befestigen Sie die Steckdose im benachbarten Schrank. Prüfen Sie nach der Installation der Geschirrspülmaschine, ob der Zugang zum Stecker des Gerätes frei ist.

Stellen Sie vor dem ersten Benutzen sicher, dass eine ordentliche Erdung vorhanden ist.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit:

Benutzen Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel bzw. keinen Adapterstecker.

Achtung! Die Montage von Schläuchen und elektrischem Netzanschluss soll nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Achtung! Der Hersteller ist nicht haftbar, wenn bei der Installation des Gerätes alle obenangeführten Anweisungen nicht befolgt werden.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Перед подключением к эл. сети, необходимо убедиться, что:

- параметры сети соответствуют данным в табличке на задней стенке посудомоечной машины,
- эл. сеть заземлена в соответствии с действующими предписаниями.

После того, как Вы удостоверились, что значения напряжения и частоты тока в электросети соответствуют данным, указанным на заводской табличке устройства, вставьте сетевую вилку в надлежащим образом заземленную настенную розетку.

Эта посудомоечная машина разработана для работы в сети ~220 - 240В, 50Гц. К применению пригодны плавкие предохранители с медной проволокой, рассчитанные на силу тока 12 А. Однако рекомендуется применение собственной электроцепи, питающей только это устройство с автоматическим выключателем с расстоянием между контактами 3 мм.

Электрическая розетка должна быть помещена в смежной нише и сетевая вилка доступна после инсталляции посудомоечной машины.

Перед первым использованием удостоверьтесь в наличии должного заземления.

Для Вашей личной безопасности:


Не используйте удлинители или любого вида адаптеры для подключения этого устройства.

Внимание! Монтаж и подключение шлангов и сетевого кабеля посудомоечной машины должны производиться только квалифицированным специалистом.

Внимание! Изготовитель не несет никакой ответственности, если при установке прибора не соблюдаются все вышеприведенные предписания.

CONNECTING TO WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK

Connecting the Aqua-Stop inlet hose

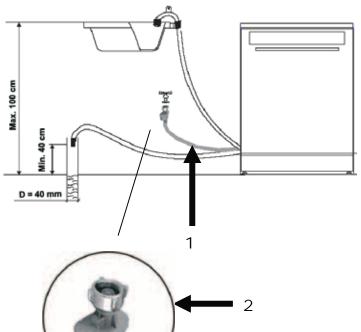

The inlet hose equipped with Aqua-Stop System 1 is provided with double walls.

The Aqua-Stop System ensures blocking of water supply in case the inlet hose has broken as well as if the air gap between the hose itself and its corrugated shell is filled with water.

Connect the appliance to the water mains with new hose sets only. Never reuse old hose sets.

Water pressure must amount to 0,04 MPa (min.) and 1 MPa (max.). In case the pressure is below the minimum value, consult the Service Centre.

- Pull the inlet hose completely out from storage compartment located at the back of the dishwasher.
- While adjusting to the faucet, tighten the screw 2 of the safety inlet hose (3/4-inch thread).
- Before starting the dishwasher, turn on the faucet against the stop.

Connecting cold water

Connect the cold water inlet hose to the threaded 3/4-inch connector. Make sure it is fastened tightly.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear and free of impurities.

If this precaution is not taken, there is a risk that the water inlet can get blocked and damage the appliance. RU

ANSCHLUSS ANS WASSERNETZ

Anschluss des Wasserzulauf-Schlauchs mit Подключение подающего шланга с системой Aqua-Stop-System

Der Wasserzulauf-Schlauch mit Aqua-Stop-System 1 ist doppelwandig.

Das Aqua-Stop-System sperrt den Wasserzufuhr falls der Wasserzulaufschlauchs beschädigt bzw. der Luftraum zwischen dem Schlauch und seiner geriffelten Außenhülle mit Wasser gefüllt ist.

dem Anschluss Bei des Gerätes die an Wasserleitung verwenden Sie nur einen neuen Wasserzulaufschlauch. Die gebrauchten Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.

Der Wasserdruck soll Minimum 0,04 MPa und Maximum 1 MPa betragen. Wenden Sie sich an das Servicezentrum, wenn der Wasserdruck niedriger als Minimum ist.

- Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch aus der speziellen Nische auf der Rückwand des Geschirrspülers heraus.
- Drehen Sie die Mutter 2 des Wasserzulauf-Schlauches auf dem Hahn der Wasserleitung mit dem 3/4- Zoll-Gewinde zu.
- Drehen Sie den Wasserzulaufhahn vor dem Start des Geschirrspülers vollständig auf.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Aqua-Stop

Подающий шланг с системой Aqua-Stop 1 имеет двойные стенки.

Система Aqua-Stop блокирует поток воды в случае разрыва подающего шланга, а также в случае, если воздушное пространство между самим шлангом и его внешней рифленой оболочкой заполнено водой.

При подключении машины к водопроводу используйте всегда только новый подающий шланг, никогда не используйте подающие шланги, бывшие ранее в эксплуатации.

Давление воды должно составлять минимум 0,04 МРа (0,4 бар) и максимум 1 МРа (10 бар). При давлении ниже минимума обратитесь в сервисный центр.

- Достаньте подающий шланг ИЗ специальной ниши на задней стенке машины.
- Закрутите гайку 2 подающего шланга на кране водопровода с резьбой 3/4 дюйма.
- Перед запуском машины полностью откройте кран подачи воды.

Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserschlauch an den Anschluss mit 3/4-Zoll-Gewinde vergewissern Sie sich, dass er fest und dicht sitzt.

Wenn die Wasserröhre neu sind, oder eine längere Zeit nicht benutzt worden sind, lassen Sie zuerst Wasser fließen, um sicherzugehen, dass das Wasser klar und frei von Unreinheiten ist.

Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht eingehalten, besteht das Risiko, dass der Wasserzufluss blockiert und das Gerät dadurch beschädigt wird.

Подключение к холодной воде

Подключите шланг к месту соединения с резьбой 3/4 дюйма и убедитесь, что он плотно сидит на месте.

Если водопроводные трубы новые или долгое время не использовались, дайте воде стечь, чтобы удостовериться, что вода чистая.

несоблюдении этой меры предосторожности остается риск того, что поступление воды может быть заблокировано и вследствие этого машина выйдет из строя.

Connecting hot water

The inlet hose of the appliance can be also connected to the hot water supply provided the temperature doesn't exceed 60° C.

In this case, both the wash cycle time and the power consumption are reduced.

For hot water connection follow the same procedure as that for cold water.

Connecting drain hose

 Connect the drain hose to the drain pipe 1 (diameter: 40 mm min.), or let it run directly into the sink 2.

Use the special plastic hose support which is delivered with the appliance.

The free end of the hose must be at a height of 400 to 1000 mm and must not be immersed. Make sure that the hose is free from being bent or flattened.

Disconnecting from water supply and sewerage


To disconnect the Aqua-Stop inlet hose, cut off water supply by turning off the faucet, screw out the nut of the safety inlet hose which adjusts it to the faucet.

Put the hose into the special storage compartment at the back of the dishwasher.

In case the free end of the hose is put directly into the sink, pay attention to the following:

If the sink is mounted at the height of 100 cm from the floor, the excess water cannot be drained directly into the sink.

To drain the excess water from the hose in this case, you need a pail or any other suitable container which should be put below the sink at the side of it.

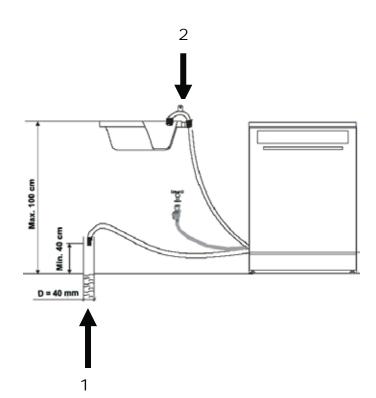

Heißwasseranschluss

Der Wasserzulaufschlauch des Geräts kann auch an die Heißwasserleitung angeschlossen werden, solange die Wassertemperatur darin 60°C nicht überschreitet.

Bei der Verwendung heißen Wassers verkürzt sich die Zeit des Spülzyklus und der Stromverbrauch sinkt.

Der Anschluss an die Heißwasserleitung erfolgt nach den gleichen Vorgangsweisen wie beim Anschluss an die Kaltwasserleitung.

Anschluss des Abflussschlauchs

 Schließen Sie den Abflussschlauch an ein Abflussrohr 1 von mindestens 40 mm Durchmesser an. Oder lassen Sie das Wasser direkt in die Spüle abfließen 2.

Verwenden Sie die Spezialplastikhalterung, die mit dem Gerät geliefert wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht wird. Das freie Ende des Schlauchs muss sich auf einer Höhe zwischen 40 und 100 cm befinden und darf nicht in Wasser getaucht werden.

Abmontieren vom Wassernetz

Um den Wasserzulaufschlauch mit Aqua-Stop-System abzumontieren soll die Wasserzufuhr abgestellt und die Mutter des Wasserzulaufschlauchs mit Aqua-Stop-System am Wasserhahn abgeschraubt werden.

Danach kann man den Schlauch in die spezielle Nische, die sich auf der Rückwand des Geschirrspülers befindet, platzieren.

Wenn das Wasser unmittelbar in die Spüle abfließt beachten Sie Folgendes:

Wenn sich die Spüle auf der Höhe mehr als 100 cm vom Fußboden befindet, ist es nicht möglich, dass ganze Wasser direkt in die Spüle abfließt.

In solchem Fall muss man das Wasser aus dem Schlauch in den Eimer bzw. ein anderes geeignetes Gefäß abfließen lassen. Es soll sich außerhalb der Spüle und tiefer, als die Spüle befinden.

Подключение к горячей воде

Подающий шланг машины может быть также подключен и к системе горячего водоснабжения, но в этом случае температура воды не должна превышать 60°С.

При этом время цикла мойки сокращается и сокращается расход электроэнергии.

Подсоединение к линии горячего водоснабжения производится таким же способом как и при подключении к холодной воде.

Подсоединение сливного шланга

 Подсоединените сливной шланг непосредственно или через тройник в сточную трубу 1 диаметром минимум 40 мм. Вода может стекать и непосредственно в мойку 2.

Используйте специальное пластиковое крепление для шланга, которое поставляется вместе с машиной.

Удостоверьтесь, что шланг не перегнут или сдавлен. Свободный конец шланга должен быть на высоте между 40 и 100 см и не должен быть погружен в воду.

Отсоединение от системы водоснабжения и канализации

Чтобы отсоединить подающий шланг с системой Aqua-Stop перекройте подачу воды и открутите гайку шланга с системой Aqua-Stop на кране водопровода.


После этого можно шланг убрать в специальную нишу на задней стенке.

Если вода стекает непосредственно в мойку обратите внимание на следующее:

Если мойка находится на высоте более 100 см от уровня пола, вся вода не сможет сливаться непосредственно в мойку.

В таком случае необходимо сливать воду из шланга в ведро или другой подходящий сосуд, который находится ниже мойки и в стороне от нее.


INSTALLING THE FREE STANDING DISHWASHER (MODELS \$45 ..., \$60 ...)

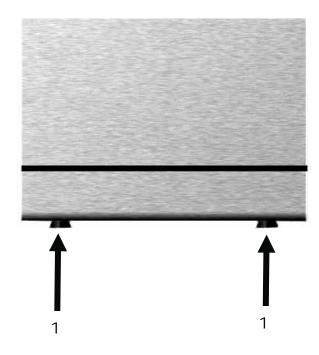

Place the dishwasher close to the water supply and sewerage inlets as well as to the electrical outlet.

Once the appliance is positioned, level the dishwasher by adjusting the feet 1 (screw in or out). The inclination angle must not exceed more than 2° .

The dishwasher is equipped with water inlet and drain hoses which can be fixed on the right or on the left to enable proper installation.

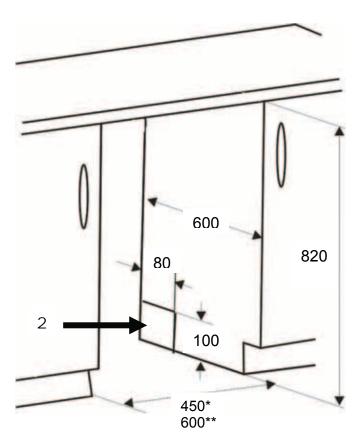

INSTALLING THE DISHWASHER (MODELS S45U ..., S60U ...)

Before installing the dishwasher, carry out the following preparatory steps:

Make sure you have enough space to install the appliance and to connect the water inlet and drain hoses as well as the electrical cord 2.

The installation space measurements are given in **mm**.

^{* -} S 45U71 XL

^{* * -} S 60U71 XL

AUFSTELLEN DES FREISTEHENDEN GESCHIRRSPÜLERS (MODEL S45 ..., S60 ...)

УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (МОДЕЛИ S45..., S60...)

Die Stelle für die Installation des Geschirrspülers soll in der greifbarer Nähe zu einer Wasserversorgungsquelle, einem Wasserabfluss und einer stromversorgten Steckdose gewählt werden.

Место для установки посудомоечной машины должно быть выбрано около имеющегося источника водоснабжения, канализационного стока и электрической розетки.

Nivellieren Sie den Geschirrspüler bezüglich des Schrankes mit Hilfe von vier regulierbaren Füßen 1 (durch Hinein-, bzw. Herausschrauben). Das Gerät sollte in jedem Fall keine stärkere Neigung als 2° aufweisen.

Выровняйте посудомоечную машину вращением (вкручивая их или выкручивая) четырех регулировочных ножек 1. В любом случае она не должна быть наклонена более чем на 2°.

Der Geschirrspüler ist mit Wasserzufuhr- und Abflussschläuchen ausgestattet, die rechts oder links vom Gerät geführt werden können, um ein ordnungsgemäßes Installieren zu erleichtern.

Посудомоечная машина оснащена подающим шлангом и сливным шлангом, которые можно провести справа или слева от машины, чтобы облегчить правильную установку.

EINBAU DES GESCHIRRSPÜLERS IN DEN UMBAUSCHRANK (MODELE S45U..., S60U...)


Bevor das Gerät auf den richtigen Ort gestellt wird, sollen alle Vorbereitungen durchgeführt werden.

Bereiten Sie die Nische des Umbauschrankes für Einbau des Gerätes sowie die Öffnungen 2 für den Anschluss an Stromnetz, Wasserzulauf- und Wasserabflussschläuche vor. Maßen der Nische für das Einbauen sind in **mm** angegeben.

УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ В НИШУ ШКАФА (МОДЕЛИ S45U..., S60U...)

Все приготовления должны быть сделаны перед перемещением машины к месту установки.


Подготовьте нишу для установки прибора и проемы 2 для подключения подающего и сливного шланга и сетевого электрокабеля. Размеры ниши для встраивания даны в мм.

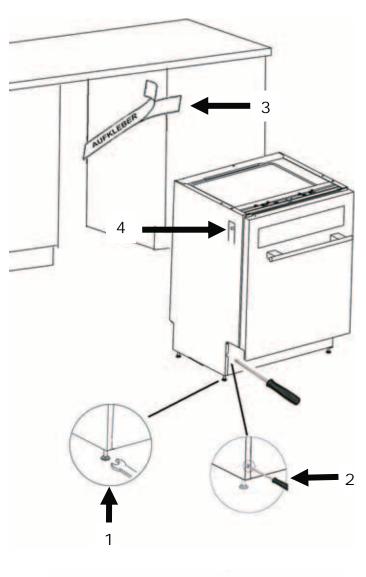

Once the appliance is positioned, level the dishwasher by adjusting the feet 1 and 2 (screw in or out). The inclination angle must not exceed more than 2° .

Ensure that the space between the contact surfaces at the top of the appliance is not more than 5 mm. Align the appliance door with the edge of the kitchen furniture unit.

- Connect the inlet and drain hoses as well as the power cord.
- Stick the safety adhesive covering 3 to the inner side of the working surface in the unit where the dishwasher is to be installed. To do that, first remove the stripe of paper to set the adhesive side free. The safety covering is intended to protect the furniture surface from the steam which comes out of the dishwasher in small quantities every time you open the door of the appliance.
- Push the dishwasher into the unit.
- Fix the dishwasher in the unit with two countersunk head screws 4.

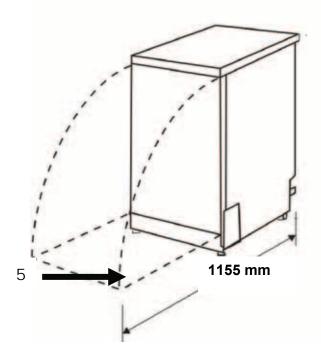

While installing the dishwasher, leave some free space for the appliance door 5 to open.

RU DE

Die richtige Höhe und waagrechte Lage des Geschirrspülers können Sie mit den regulierbaren Füßen und 2 (durch Hinein-, Herausschrauben) justieren. Das Gerät sollte in jedem Fall keine stärkere Neigung als 2° aufweisen.

Регулируя передние и заднии ножки 1 и 2 (вкручивая их или выкручивая) Вы можете отрегулировать высоту посудомоечной машины и ее горизонтальное положение. В любом случае она не должна быть наклонена более чем на 2°.

Der Abstand zwischen Deckel dem des Geschirrspülers der Arbeitsplatte und soll Maximum 5 mm betragen; die Außentür soll auf den Rand des Umbauschrankes ausgerichtet werden.

Расстояние между верхом машины столешницей должно быть не более 5 мм; дверца должна быть выровнена по краю ниши.

- Schließen Sie die Wasserzufuhr-, Abflussschläuche und Netzstromkabel an.
- Befestigen Sie den Schutzaufkleber 3 auf die untere Seite der Arbeitsplatte in dem Umbauschrank, wo der Geschirrspüler installiert werden soll. Dafür soll erst der Papierstreifen von der Kleberseite entfernt werden. Der Aufkleber schützt die Arbeitsplatte von den kleinen Dampfmengen, die bei geöffneter Tür aus der Spülmaschine rauskommen.
- Подсоедините подающий и сливной шланги и сетевой электрокабель.
- Прикрепите защитную наклейку 3 с нижней стороны рабочего стола в месте установки машины, предварительно удалив бумагу с клеющейся стороны. Это зашитит стол ОТ небольшого количества пара, выходящего машины при открывании двери.
- Schieben Sie den Geschirrspüler in die Schranknische rein.
- Задвиньте посудомоечную машину в нишу шкафа.
- Befestigen Sie den Geschirrspüler in der Nische mit zwei Senkkopfschrauben 4.
- Закрепите машину в нише шкафа двумя винтами с потайными головками 4.

Schranknische, ist es notwendig, genügend Platz für das Türöffnen zu lassen 5.

Bei dem Aufstellen des Geschirrspülers in die При установке посудомоечной машины в нишу шкафа, следует обеспечить пространство для открывания дверцы 5.

EN

SAFETY CONDITIONS

- Service and repair of the appliance should be carried out only by the representative of an authorized service centre.
- During installation, the power cord must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly mounted. In case the dishwasher is being operated, open the door carefully: water can flow out.
- The dishwasher is intended for house utensils only. In case of unauthorized operation or wrong service the manufacturer does not bear any responsibility for possible damages.
- Use only detergent and rinse additives intended for an automatic dishwasher.
 Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in the dishwasher. Keep these products out of reach for children.
- Don't forget to close the appliance door after having loaded or unloaded the dishwasher. The open door can lead to a trouble.
- Do not wash plastic items in the dishwasher unless they are marked dishwasher safe or the equivalent.
- Keep children away from detergent and rinse aid as well as from the open door of the dishwasher: there could be still some detergent left inside.
- Do not tamper with controls.
- Little children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

RU

SICHERHEITSBEDINGUNGEN


УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Die Wartung und die Reparatur des Gerätes sollen nur von einem Vertreter der offiziellen Servicewerkstatt erfüllt werden.
- Beim Installieren darf das Stromkabel nicht übermäßig oder gefährlich gebogen, bzw. zusammengequetscht werden.
- Nehmen Sie Ihren Geschirrspüler nicht in Betrieb, wenn nicht alle Gehäuseplatten ordnungsgemäß montiert sind. Öffnen Sie die Tür sehr vorsichtig, solange der Geschirrspüler in Betrieb ist. Es besteht das Risiko, dass Wasser herausläuft.
- Der Geschirrspüler darf nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr verwendet werden. Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet oder falsch bedient wird, so trägt der Hersteller keine Verantwortung für die möglichen Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur Spülmittel und Spülzusatzmittel, die für automatische Geschirrspüler ausgelegt sind. Bewahren Sie diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nach dem Einordnen des Geschirrs bzw. Ausräumen schließen Sie die Tür der Spülmaschine. Die offene Tür kann eine Gefahr vorstellen.
- Spülen Sie keine Plastikgegenstände, außer sie haben eine Markierung als geschirrspülerfest oder eine entsprechende Angabe.
- Halten Sie Kinder von Spülmitteln, Klarspüler sowie von der offenen Tür des Geschirrspülers fern, da darin noch Reste der Spülmittel vorhanden sein könnten.
- Hantieren Sie an den Steuermodulen nicht.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Обслуживание и ремонт прибора должны выполняться представителем официальной сервисной мастерской.
- При монтаже посудомоечной машины не допускайте черезмерного или опасного перегиба или пережатия сетевого кабеля.
- Не включайте посудомоечную машину, если не все части корпуса смонтированы должным образом. Во время работы машины дверь ее нужно открывать очень осторожно, так как из машины может брызнуть вода.
- Посудомоечная машина предназначена только для домашнего пользования.
 Если прибор используется не по назначению или неправильно обслуживается, то изготовитель не несет никакой ответственности за возможные повреждения.
- Используйте только те средства для мытья посуды и ополаскиватели, которые предназначены для автоматических посудомоечных машин. Храните эти средства вне пределов досягаемости детей.
- По окончании загрузки или разгрузки машины, закройте дверь - открытая дверь может доставить неприятности.
- Не мойте в машине пластмассовые предметы за исключением тех, что имеют разрешающую маркировку.
- Держите маленьких детей подальше от средств для мытья посуды и ополаскивателей, а также от открытой двери посудомойки, на которой могут находиться остатки моющих средств.
- Не манипулируйте без надобности органами управления.
- Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с посудомоечной машиной.

EN

- Do not place any heavy objects on the dishwasher's door when it is open. The appliance can tip forward.
- When loading items to be washed: Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal. Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of being cut. Place long and sharp tableware on the additional top rack horizontally.
- Using a dishwasher, ensure that plastic items don't get into contact with the heating element.
- In case the power cord is damaged, to prevent the slightest risk, it should be replaced only by a qualified representative of the manufacturer or an expert from the service centre.
- To connect the appliance to the water supply use new hose sets only. The old hose sets are not reusable.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa, while the minimum permissible inlet water pressure is 0,04Mpa.



- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die offene Tür des Geschirrspülers. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Beim Einordnen von schmutzigem Geschirr: Geben Sie scharfe Gegenstände so in den Korb, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können. Scharfe Messer sollten in den Korb mit dem Griff nach oben gegeben werden, um das Risiko von Schnittwunden zu reduzieren. Es ist empfohlen lange und scharfe Besteckteile auf der zusätzlichen Besteckschublade waagerecht zu platzieren.
- Bei der Benutzung Ihres Geschirrspülers sollten Sie vermeiden, dass Plastikgegenstände die Heizelemente berühren.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, um jedes Risiko zu vermeiden, muss es vom Hersteller oder von einem qualifizierten Fachmann des Servicedienstes ausgetauscht werden.
- Bei dem Anschluss des Gerätes an die Wasserleitung verwenden Sie immer nur einen neuen Wasserzulaufschlauch. Die gebrauchten Wasserzulaufschläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.
- Der Wasserdruck darf maximal 1 MPa (10 bar) und Minimum 0,04 MPa (0,4 bar) betragen.

- Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверь посудомоечной машины, так как машина может опрокинуться.
- При загрузке грязной посуды: размещайте острые предметы в корзине таким образом, чтобы они не повредили уплотнение двери. Размещайте острые ножи в корзине посудомоечной машины всегда ручкой вверх, чтобы снизить риск порезов. Длинные и острые столовые следует располагать приборы горизонтальном положении на верхней дополнительной полочке для столовых приборов.
- При пользовании посудомоечной машиной избегайте, чтобы пластмассовые предметы соприкасались с нагревательным элементом.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание малейшего риска, он должен быть заменен только квалифицированным представителем производителя или сотрудником сервисной службы.
- При подключении машины к водопроводу используйте всегда только новый подающий шланг, никогда не используйте подающие шланги, бывшие ранее в эксплуатации.
- Давление воды должно составлять максимум 1 MPa (10 бар) и минимум 0,04 MPa (0,4 бар).

Achtung! Der Hersteller ist nicht haftbar, wenn bei der Installation des Gerätes alle oben genannten Anweisungen nicht befolgt werden.



Внимание! Изготовитель не несет никакой ответственности, если при установке прибора не соблюдаются все вышеприведенные предписания.

BRIEF DESCRIPTION

With the **XL** model with width 45 and 60 cm, K *aiser* introduces a new generation of dishwashers to you, which are notable for the modified construction and innovative design.

The main targets while developing the new generation dishwashers were high efficiency, reliability and simplicity in use.

Both the dishwashers and baskets for utensils have become more capacious.



IMPORTANT!

To use the dishwasher more effectively, read these instructions carefully. Keep this brochure safe for further using.



- 1 Dismountable cover
- 2 Control panel
- 3 Door
- 4 Door handle
- 5 Information display



KURZBESCHREIBUNG

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

K aiser präsentiert Ihnen die neue Generation der Geschirrspüler XL. Sie sind 45 und 60 cm breit, haben eine vervollständigte Konstruktion und neues innovatives Design.

K aiser представляет Вам новое поколение посудомоечных машин XL, шириной 45 и 60 см, усовершенствованной конструкции и с новым иновационным дизайном.


Unsere Hauptziele bei der Erarbeitung der Geschirrspüler neuer Generation waren die hohe die Zuverlässigkeit und einfache Effektivität, Nutzung.

При разработке посудомоечных машин нового поколения нашими основными целями были эффективность, надежность высокая простота в использовании.

Die Geschirrspüler und die Körbe haben jetzt Сами машины и корзины для посуды стали größeres Fassungsvermögen.

вместительнее.

WICHTIG!





ВАЖНО!


Чтобы достичь наилучших результатов в пользовании Вашей посудомоечной машиной, внимательно прочитайте это руководство. Сохраните эту брошюру для дальнейшего пользования.

GESAMTANSICHT

- Abnehmbarer Deckel
- Bedienblende
- 3 Tür
- Türgriff
- Informationsdisplay


ВНЕШНИЙ ВИД


- 1 Съемная крышка
- 2 Панель управления
- 3 Дверь
- 4 Ручка двери
- 5 Информационный дисплей

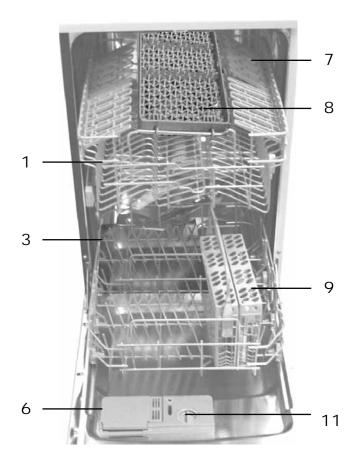

Disposition of elements

- 1 Upper Rack
- 2 Spray Arms
- 3 Lower Rack
- 4 Water Softener
- 5 Main Filter
- 6 Detergent Dispenser
- 7 Cup Rack
- 8 Additional Adjustable Rack
- 9 Adjustable Cutlery Basket
- 10 Coarse Filter
- 11 Rinse Aid Dispenser
- 12 Drain Pipe Connector
- 13 Inlet Pipe Connector

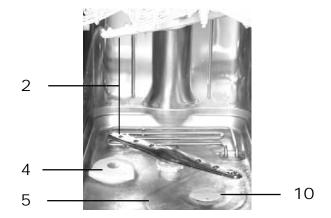





Anordnung der Elemente

Расположение элементов машины

- Oberer Korb
 Sprüharme
 Unterer Korb
 Wasserenthärter
 Hauptfilter
- 6 Spülmittelspender
- 7 Tassenbord
- 8 Zusätzliche abnehmbare Besteckschublade
- 9 Abnehmbarer Besteckkorb
- 10 Grobfilter
- 11 Spender für Klarspüler
- 12 Anschluss ans Abflussrohr
- 13 Anschluss an die Wasserleitung

- 1 Верхняя корзина
- 2 Разбрызгиватели
- 3 Нижняя корзина
- 4 Смягчитель воды
- 5 Главный фильтр
- 6 Емкость для моющего средства
- 7 Полка для чашек
- 8 Съемная дополнительная полочка для столовых приборов
- Съемная корзина для столовых приборов
- 10 Фильтр грубой очистки
- 11 Емкость для ополаскивателя
- 12 Подключение к сливной трубе
- 13 Подключение к водопроводу

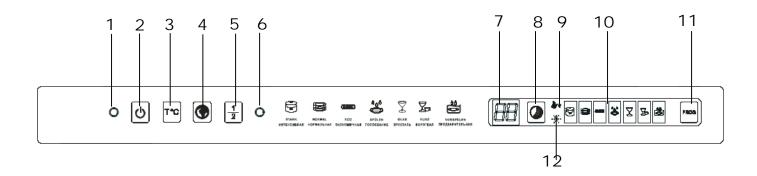

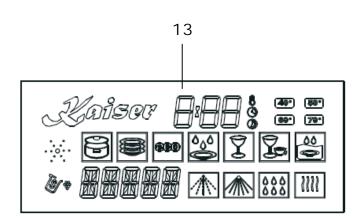

CONTROL PANEL AND DISPLAY

The control panel of our dishwashers possesses not only the perfect design, but also really convenient programming.

- 1 Power ON/OFF light
- 2 Power switch: turn ON/OFF the power supply
- 3 Temperature switch
- 4 Language switch
- 5 Half washing switch: to select the half washing (it means that the lower spray arm does not run, so you should load the upper rack only)
- 6 Half washing light: goes on when half washing
- 7 LED display window: to display delay start time and the error codes, etc.
- 8 Delay time switch
- 9 Salt warning light
- 10 Program indicator light
- 11 Program switch
- 12 Rinse aid warning light
- 13 LCD display window: program remaining time, delay time, running indicator, fault codes, etc.

BEDIENBLENDE UND DISPLAY

Die Bedienblende unserer Geschirrspüler hat nicht nur ein vollendetes Design, sondern verfügt über eine wirklich bequeme Programmierung. Die Aufklärungen der Symbole auf der Bedienblende sind für Sie in der deutsche Sprache ausgeführt.

- 1 Kontrollleuchte des Hauptschalters
- 2 Hauptschalter EIN/AUS- Taste zum Einbzw. Ausschalten der Stromversorgung
- 3 Temperaturwähler-Taste
- 4 Sprachwähler-Taste
- 5 Taste der verkürzten Programmzeit: wird bei der nicht voll beladener Maschine verwendet (Beladen nur von dem oberen Korb)
- 6 Kontrollleuchte der verkürzten Programmzeit
- 7 LED-Display: Programmrestzeit, Startverzögerungszeit, Fehler-Code usw.
- 8 Startverzögerungs-Taste
- 9 Warnlämpchen für Salz
- 10 Die Indikation des Spülprogramms
- 11 Programmwähler-Taste
- 12 Warnlämpchen für Klarspüler
- 13 LCD-Display: Restzeit des Programms, Startverzögerungszeit, Verlaufsanzeige, Fehler-Code usw.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

Панель управления наших посудомоечных машин обладает не только совершенным дизайном, но а так же действительно удобным программированием. Подсказки к символам, расположенные на панели управления, исполнены для Вас на русском языке.

- 1 Контрольная лампочка главного выключателя
- 2 Главный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ для включения и выключения электропитания
- 3 Кнопка выбора температуры
- 4 Кнопка выбора языка
- 5 Кнопка выбора сокращенной программы: применяется при неполной загрузке посудомоечной машины (загружается только верхняя корзина)
- 6 Контрольная лампочка сокращенной программы
- 7 LED дисплей остающегося времени программы, времени отложенного старта, кодов ошибок и т.д.
- 8 Кнопка отложенного старта
- 9 Контрольная лампочка для соли
- 10 Индикация программ мойки
- 11 Кнопка выбора программ
- 12 Контрольная лампочка для ополаскивателя
- 13 LCD дисплей остающегося времени программы, времени отложенного старта, статуса программы, кодов ошибок и т.д.

Display specification

It is possible to receive all necessary information on display in several languages.




Washing program

- 1 Intensive
- 2 Normal
- 3 Economic
- 4 Rinse
- 5 Glass
- 6 Rapid
- 7 Pre-rinse



Information display

Provides you with information like: type of the wash program, language, fault, the door is open, etc.




Status information

- 8 Temperature
- 9 Time left till the end of the washing cycle
- 10 Delay start time



Digital Display

indicates the remaining time, error codes and the delay start time.



Washing Phases: will run and alternate while washing.

- 11 Pre-rinse
- 12 Main wash
- 13 Rinse
- 14 Drying



Choice of temperature

You can select any temperature you like; the intensity of washing will be changed respectfully.

Note: The dishwasher LCD display is on during the whole wash cycle and goes ouras soon the cycle is over. DE RU

Displayspezifizierung

Einen Blick auf den Display reicht um alle Informationen in mehreren Sprachen.

Обозначения на дисплее

Одного взгляда на дисплей достаточно, чтобы получить всю необходимую информацию на нескольких языках, в том числе на русском.

Spülprogramme

- 1 Stark
- 2 Normal
- 3 Eco
- 4 Spülen
- 5 Glas
- 6 Kurz
- 7 Vorspülen

Программы мойки

- 1 Интенсивная
- 2 Нормальная
- 3 Экономичная
- 4 Полоскание
- 5 Хрусталь
- 6 Короткая
- Предварительная мойка

Informationsdisplay

Auf diesem Display bekommen Sie Informationen über laufendes Spülprogramm, Störfall, Anzeige "Tür offen" usw.

Информационный дисплей

Здесь Вы получите информацию о программе мойки, о поломке, об открытии двери и т. д.

Statusinformation

- 8 Temperatur
- 9 Programmrestzeit
- 10 Startverzögerungszeit

Статусная информация

- 8 Температура
- 9 Время, остающееся до конца цикла
- 10 Время отложенного старта

Digital-Display

informiert mit Ziffern über die Programmrestzeit, den Fehlercode und die Startverzögerungszeit.

Числовой дисплей

показывает в числовом выражении время, остающееся до конца цикла, код ошибки и время отложенного старта.

Spülphasen: folgen während des Waschgangs Этапы мойки: чередуются в процесе мойки. nacheinander.

- - 11 Vorspülen
 - 12 Hauptwaschgang 13 Spülen
 - 14 Trocknen

- - 11 Предварительная мойка
 - 12 Главный цикл
 - 13 Полоскание
 - 14 Сушка

Temperaturenauswahl

Sie können zwischen verschiedenen Temperaturen wählen, damit wird die Intensität des Spülgangs variiert.

Выбор температуры

Вы можете выбирать различную температуру мойки, при этом меняется интенсивность цикла.

Anmerkung: LCD-Display ist während des ganzen Spülganges angeschaltet und erlischt hach dem Beenden des Zyklus.

Примечание: LCD дисплей включен время всего цикла мойки и гаснет по окончании цикла.

2

EQUIPMENT

LOADING THE DISHWASHER RACKS

To achieve a better performance of the dishwasher, keep to the following loading guidelines.

The construction and the design of tableware and cutlery racks may vary depending on the model. The consumer qualities, however, remain unaffected.

Using the upper rack

The upper rack is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty).

Position the dishes and cookware so that they do not get moved by water sprays.

The upper rack can be adjusted at different height by putting wheels 1 into rails. For this purpose it is necessary to remove stoppers of the rails.

The upper rack is equipped by folding frames 2 which allow to place tea cups at two levels effectively and to keep high wine glasses safe while washing.

Additional rack

Special design of the additional rack 3 for cutlery enables you to conveniently arrange forks, spoons, large knives or ladles, so that they don't get into contact.

Thanks to that, a thorough and at the same time sparing washing as well as profound drying – without any spots left – is provided.

After the washing has been finished, you can take out the cutlery rack and conveniently arrange it for unloading.

AUSSTATUNG

GESCHIRR EINORDNEN

Für die beste Leistung des Geschirrspülers befolgen Sie folgende Richtlinien.

Merkmale und Aussehen der Geschirr- bzw. Besteckkörbe können je nach Modell variieren, wobei ihre Gebrauchseigenschaften unverändert bleiben.

Benutzung des oberen Korbes

Der obere Korb ist dazu ausgelegt, feineres und leichteres Geschirr aufzunehmen, wie etwa Gläser, Kaffee- und Teetassen und Unterteller, sowie kleine Teller, kleine Schalen und flache Pfannen (soweit sie nicht zu schmutzig sind).

Stellen Sie das Geschirr und die Kochtöpfe so, dass sie vom Wasserstrahl nicht bewegt werden könnten.

Der obere Korb kann in der beliebigen Höhe eingestellt werden, wobei man die Räder 1 in die Schienen stellt, die sich in verschiedenen Höhen befinden. Dafür muss man die Fixierstopfen der Schienen abnehmen.

Der obere Korb ist mit klappbaren Rahmen 2 ausgestattet. Das erlaubt die Teetassen in zwei Reihen optimal zu platzieren.

Der klappbare Gläserbügel mit seiner speziellen Form gewährt ein sicheres Einordnen von langstieligen Gläsern im oberen Korb.

Zusätzliche Besteckschublade

Auf der zusätzlichen Besteckschublade 3 spezieller Konstruktion können Sie Gabeln, Löffel, große Messer oder Suppenlöffel bequem so platzieren, dass sie einander nicht berühren.

So werden die Tafelgeräte gründlich, aber gleichzeitig sanft gespült und fleckenlos getrocknet.

Nach dem das Spülprogramm beendet ist, können Sie den Besteckkorb mit Tafelgeräten rausnehmen und zum leichteren Abladen z.B. auf dem Tisch platzieren.

ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСУДЫ В МАШИНЕ

Для достижения оптимальных результатов в пользовании посудомоечной машиной следуйте нижеприведенным указаниям.

Устройство и внешний вид корзин для посуды могут отличаться в зависимости от модели не меняя их потребительских качеств.

Использование верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для тонкой и легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, маленькие тарелки и миски, а также плоские сковородки (если они не очень грязные).

Расставляйте посуду так, чтобы она не могла быть сдвинута струей воды.

Верхнюю корзину можно переставить выше или ниже, вставляя в направляющие колесики 1 расположенные на разной высоте. Для этого надо снять торцевые заглушки направляющих.

Верхняя корзина оснащена откидными рамками 2, что позволяет оптимально размещать на двух уровнях чайные чашки.

Специальная форма рамки обеспечивает надёжную установку фужеров в верхней корзине.

Дополнительная полочка

На дополнительной полочке 3 специальной конструкции для столовых приборов Вы можете удобно расположить вилки, ложки, крупные ножи или поварёжки так, чтобы они не касались друг друга.

Это обеспечит их тщательную и одновременно щадящую мойку и хорошую сушку без пятен.

По окончании мойки Вы можете вынуть корзину вместе со столовыми приборами и удобно расположить ее для разгрузки.



Using the lower rack


It is advisable to place larger items which are most difficult to clean into the lower rack: pots, pans, lids, trays and bowls, as shown in the figure.

It is preferable to place trays and lids on the side of the racks in order to prevent the rotation of the top spray arm from being blocked.

Pots, bowls, cups etc, must always be placed upside down.

High pots should be slanted to allow water to flow out.

The bottom rack is provided with special section bars for bigger pots, pans and oval platters.

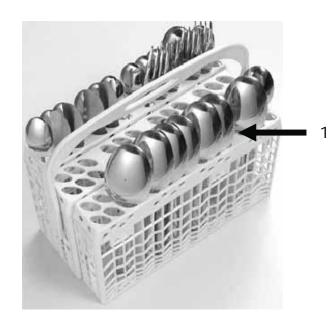

Cutlery basket

Your dishwasher is provided with an adjustable basket for cutlery equipped with a handle 1.

After the washing has been finished, you can take out a basket with cutlery and conveniently arrange it for unloading.

Cutlery should be placed into the cutlery basket with the shanks or handles to the bottom.

If the basket is provided with slots, put every spoon into the appropriate slot separately.

Especially long utensils should be placed horizontally at the front of the upper rack.

DE RU

Benutzung des unteren Korbes

Wir empfehlen Ihnen, großes Geschirr sowie Töpfe, Pfannen, Deckel, Tabletts, Servierteller, die am schwersten zu reinigen sind, in den unteren Korb zu stellen.

Servierteller und Deckel sind am Rand des Korbes einzuordnen. Töpfe. Servierschüsseln usw. müssen immer mit der Öffnung nach unten hineingestellt werden.

Tiefe Töpfe sollten schräg gestellt werden, damit Глубокую посуду устанавливайте das Wasser ablaufen kann.

Der untere Korb hat Zinkenreihen, so dass größere Töpfe. Pfannen und Servierteller ovale hineingestellt werden können.

Использование нижней корзины

Массивные предметы кастрюли, сковородки, крышки, подносы и блюда, которые тяжелее моются, следует размещать в нижней корзине.

Подносы и крышки размещайте у стенки корзины. Все кастрюли, миски, чашки и т. д. должны ставиться вверх дном.

чтобы с нее хорошо стекала вода.

В нижней корзине есть ряды прутьев, в которые поставить большие кастрюли МОЖНО сковородки, овальные сервировочные блюда.

Besteckkorb

Ihr Geschirrspüler ist mit einem herausnehmbaren Besteckkorb mit Handgriff ausgerüstet 1.

Nach dem Ende des Programms können Sie den Besteckkorb mit Tafelgeräten rausnehmen und zum leichteren Abladen z.B. auf dem Tisch platzieren.

Besteck sollte in den Besteckkorb mit den Griffen nach unten gegeben werden.

Wenn der Korb seitliche Flügel mit Öffnungen hat, sollten die Löffel einzeln in diese Öffnungen gegeben werden.

Besonders lange Besteckteile sollten waagerecht im oberen Korb auf der zusätzlichen Schublade platziert werden.

Корзина для столовых приборов

Ваша посудомоечная машина оборудована вынимающейся корзиной столовых для приборов с ручкой 1.

По окончании мойки Вы можете вынуть корзину вместе со столовыми приборами и удобно расположить ее для разгрузки.

Столовые приборы должны помещаться в корзину ручками вниз.

Если корзина снабжена боковыми ячейками, то ложки следует размещать в них.

Длинные кухонные предметы размещайте в верхней корзине на дополнительной полочке горизонтально.

DETERGENT DISPENSER

The dispenser 1 must be refilled before starting each wash cycle in correspondence with the instructions provided in the "Wash Cycle Table" (see p. 54).

Your dishwasher uses less detergent and rinse aid than conventional dishwashers.

The special design of the detergent dispenser enables using of powder or tabs detergent.

Generally, only one teaspoonful of detergent is enough for the ordinary wash load.

More heavily soiled items, however, need more detergent.

Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

Amount of Detergent to Use

Use only detergent specially intended for dishwashers.

Keep your detergent fresh and dry.

Do not put powder detergent into the dispenser in advance, do it directly before starting the wash cycle.

If the water isn't too hard, you may also prevent the formation of deposits by adding detergent. The amount of detergent needed can vary due to differences in water hardness. To determine the water hardness in your area, contact your local water utility or area water softening company.

The harder the water, the more detergent you may need.

Remember, you should adjust the amount of detergent you use by small amounts until you find the correct amount.





Caution! Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach for children.

SPÜLMITTELSPENDER

Der Spender 1 muss vor dem Beginn jedes Spülzyklus nachgefüllt werden, indem Sie den Anweisungen in der "Spülgangtabelle" folgen (sehe s. 55).

Ihr Geschirrspüler verbraucht weniger Spülmittel und Klarspüler, als konventionelle Geschirrspüler.

Dank der speziellen Konstruktion des Spülmittelbehälters kann man sowohl Spülmittelpulver als auch Spülmittel in Form von Tabletten verwenden.

Allgemeinen braucht man nur einen Teelöffel Spülmittel für einen normalen Spülgang.

Stärker verschmutztes Geschirr braucht etwas mehr Spülmittel.

Füllen Sie das Spülmittel immer direkt vor dem Starten des Geschirrspülers ein, sonst wird es feucht und löst sich dann nicht ordentlich auf.

Spülmittelmenge

Verwenden Sie nur für die Geschirrspüler geeignete Spülmittel.

Die Spülmittel müssen frisch und trocken sein.

Geben Sie das Spülmittelpulver in den Spender direkt vor dem Start.

Die Menge an Spülmittel, die gebraucht wird, kann aufgrund von Unterschieden in der Wasserhärte variieren. Zur Feststellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend wenden Sie sich an Ihre örtlichen Wasserwerke, oder an die Wasserenthärtungsfirma in Ihrer Gegend.

Je härter das Wasser ist, desto mehr Spülmittel kann erforderlich sein.

Denken Sie daran, damit Sie sie die richtige Menge herausfinden können, sollten Sie mit kleiner Spülmittelmenge beginnen und bei jeder nacheinander folgenden Spülvorgängen die Spülmittelmenge etwas erhöhen, bis die optimale Waschwirkung erreicht ist.



Achtung! Spülmittel für Geschirrspüler sind ätzend! Achten Sie darauf, sie außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Емкость для моющего средства 1 необходимо наполнять перед каждым циклом мойки, при этом следуйте указаниям, приведенным в "Таблице циклов мойки" (см. стр. 55)

Ваша посудомоечная машина использует меньше моющего средства чем обычные посудомоечные машины.

Специальная конструкция емкости для моющего средства предусматривает испльзование моющих средства как в виде порошка, так и специальных таблеток.

Как правило, достаточно одной чайной ложки моющего средства для нормального цикла мойки.

Более загрязненная посуда требует несколько большего количества.

Наполняйте емкость моющим средством всегда непосредственно перед запуском машины, иначе оно намокает и не растворяется затем должным образом.

Количество применяемого моющего средства

Используйте только те моющие средства, которые специально предназначены для посудомоечных машин.

Они должны быть свежими и сухими.

Не засыпайте моющее средство в распределитель заранее, а только непосредственно перед мойкой посуды.

Количество применяемого моющего средства может быть различным в зависимости от жесткости воды. Значение жесткости водопроводной воды можно узнать в организации по водоснабжению Вашего района.

Чем жестче вода, тем больше моющего средства может понадобиться.


Чтобы отрегулировать количество применяемого моющего средства, увеличивайте его с каждым разом понемногу, пока не подберете оптимального количества.



Внимание! Держите средства для мытья посуды подальше от маленьких детей.


RINSE AID DISPENSE

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes which can leave spots and streaks.



The dishwasher is designed to use liquid rinse aids

The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.



- Open the cap 1. Turn the cap to the "open" (left) arrow and lift tout,
- Pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator 2 turns completely black,
- Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the closed (right) arrow.

Fill the dispenser with about 100 ml of rinse aid.

Wipe away any spills with a damp cloth.


Don't forget to replace the cap before you close the dishwasher door.

Adjusting Rinse Aid Dispenser

A measured amount of rinse aid is released from the dispenser during the final rinse.

Too much rinse aid can result in lather of foaming and cause cloudiness or steaks on your dishes.

If the water in your area is very soft, you may not need rinse aid. If you do, you can dilute the rinse aid with an equal amount of water.

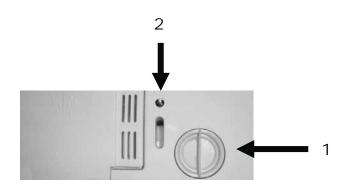

KLARSPÜLERSPENDER

Der Klarspüler wird beim letzten Spülgang freigegeben, um zu verhindern, dass sich Tröpfchen auf Ihrem Geschirr bilden, die Flecke und Streifen hinterlassen.

Der Klarspüler verbessert auch den Trocknungsvorgang, indem er das Wasser vom Geschirr abfließen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt. Der Klarspülerspender befindet sich an der Türinnenseite neben dem Spülmittelspender.

Zum Befüllen des Spenders:

- Öffnen Sie den Deckel 1. Drehen Sie den Deckel auf die Pfeilmarkierung "offen" (nach links) und heben Sie ihn ab,
- Gießen Sie den Klarspüler in den Spender, bis die Pegelanzeige 2 ganz schwarz wird,
- Setzen Sie den Deckel wieder auf, so dass die Pfeilmarkierung auf "offen" steht, und drehen Sie ihn dann zu (nach rechts).

Der Spender fasst ca. 100 ml Klarspüler

Wischen Sie etwaige Spritzer mit einem feuchten Tuch ab.

Vergessen Sie nicht, den Deckel wieder zu schließen, bevor Sie die Tür des Geschirrspülers schließen.

Einstellen des Klarspülerspenders

Beim letzten Spülgang wird eine abgemessene Klarspülermenge automatisch abgegeben.

Zu viel Klarspüler kann zur Schaumbildung führen und wolkiges Aussehen oder Streifen auf Ihrem Geschirr verursachen.

Wenn Sie in Ihrer Gegend sehr weiches Wasser haben, kann es sein, dass Sie keinen Klarspüler brauchen. Verwenden Sie trotzdem welches, Sie können es auch mit einem gleichen Wasseranteil verdünnen.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Ополаскиватель подается в посудомоечную машину при последнем полоскании для того, чтобы предотвратить образование на посуде капель, которые могут оставить пятна и полосы.

Он улучшает также процесс сушки, способствуя лучшему стеканию воды с посуды. Ваша посудомоечная машина предусмотрена для применения жидких ополаскивателей. Емкость для ополаскивателя находится на внутренней стороне двери рядом с емкостью для моющего средства.

Для заполнения емкости:

- Откройте крышку 1, повернув ее в положение стрелки "открыть" (влево) и поднимите ее,
- Залейте ополаскиватель в емкость. Наливайте ополаскиватель до тех пор, пока не потемнеет окошко индикации 2 уровня наполнения,
- Поместите крышку снова на место в положение стрелки "открыть" и закрутите ее (вправо).

Емкость вмещает приблизительно 100 мл жидкого ополаскивателя.

Возможные брызги удалите влажной тряпкой.

Не забудьте закрыть крышку емкости для ополаскивателя перед тем, как закроете дверь посудомоечной машины.


Регулировка количества подаваемого средства для ополаскивания

Отмеренное количество ополаскивателя подается при последнем полоскании автоматически.

Чрезмерное его количество может привести к образованию слишком обильной пены и к появлению разводов и полос на посуде.

Если в Вашем регионе очень мягкая вода, возможно, Вам вообще не следует пользоваться ополаскивателем, или же Вы можете разбавлять его в равной пропорции водой.

The rinse aid dispenser 1 has six settings.

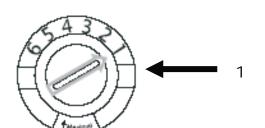

Always start with the dispenser set on "1".

If spots and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to "2".

If the dishes still are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free.

We recommend setting on "4".

If the water isn't too hard, you may also prevent the formation of deposits by adding rinse aid.


The amount of rinse aid needed can vary due to differences in water hardness. To determine the water hardness in your area, contact your local water utility or area water softening company.



When to Refill the Rinse Aid Dispenser

The black dot 2 on the rinse aid dispenser indicates the amount of rinse aid in the dispenser.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot decreases, as illustrated below:

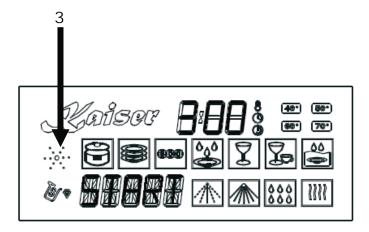

You should never let the rinse aid get below 1/4 full.

Full

3/4 Full

1/2 Full

1/4 Full - Should refill to eliminate spotting

Empty

The rinse aid should be added, when the Rinse aid warning light 3 on the information display goes on.

Der Klarspülerspender 1 hat sechs Einstellungen.

Регулятор подаваемого количества ополаскивателя 1 расположен под крышкой емкости и имеет шесть положений.

Beginnen Sie immer mit Spendereinstellung "1".

Начинайте с положения "1".

Wenn Flecke und schlechtes Trocknen Probleme machen, erhöhen Sie die Menge der Klarspülerabgabe, indem Sie den Deckel des Spenders abnehmen und den Schalter auf "2" stellen.

Если остаются пятна и посуда плохо высыхает, увеличьте дозу подаваемого ополаскивателя, подняв крышку и поставив регулятор в положение "2".

Wenn das Geschirr immer noch nicht ordentlich trocknet, oder Flecke aufweist, stellen Sie den Schalter auf die nächsthöhere Einstellung, bis Ihr Geschirr frei von Flecken ist.

Если же посуда по прежнему не высыхает должным образом или на ней остаются пятна, переставляйте регулятор в следующее положение по нарастающей до тех пор, пока не исчезнут пятна.

Wir schlagen eine Einstellung auf "4" vor.

На заводе-изготовителе регулятор устанавливается в положение "4".

Die benötigte Klarspülermenge kann abhängig von der Wasserhärte unterschiedlich sein.

Количество применяемого ополаскивателя может быть различным в зависимости от жесткости воды.

Zur Feststellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend wenden Sie sich an Ihre örtlichen Wasserwerke, oder an die Wasserenthärtungsfirma in Ihrer Gegend. Je härter das Wasser ist, desto mehr Klarspüler erforderlich sein kann.

Значение жесткости водопроводной воды можно узнать в организации по водоснабжению Вашего района. Чем жестче вода, тем больше ополаскивателя может понадобиться.

Wann soll de Klarspüler nachgefüllt werden

Когда следует добавлять ополаскиватель

Der schwarze Punkt 2 am Spender zeigt ungefähre Klarspülermenge, die im Spender vorhanden ist.

О количестве ополаскивателя в емкости можно судить по размеру черного пятна в окошке индикации его уровня 2, находящемся на емкости.

Mit dem Verbrauch des Klarspülers in dem Maß, verkleinert sich auch der schwarze Punkt (Siehe das Bild unten).

По мере уменьшения количества ополаскивателя уменьшается и размер черного пятна, как это показано ниже.

Sie sollten den Pegel des Klarspülers nie unter "1/4 voll" sinken lassen.

Не допускайте уменьшения его размера меньше 1/4 полного объема.

Voll

Полный

3/4 Voll

3/4 от полного1/2 от полного

1/2 Voll

Leer

• 1/4 от полного – следует наполнить

1/4 Voll – sollte nachgefüllt werden

Пустой

Der Klarsspüler soll nachgefühlt werden, wenn auf dem Display das Warnlämpchen für Klarspüler 3 aufleuchtet.

Ополаскиватель надо добавлять, когда загорается контрольная лампочка для ополаскивателя 3 на информационном дисплее.

WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place.

If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliances are equipped with a special softener that uses salt specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Loading the Salt into the Softener

Always use salt intended for use with dishwashers.


The salt container is located beneath the lower rack and should be filled as follows:

- Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container 1,
- If you are filling the container for the first time, fill 1 L of its volume with water,
- Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 2 kg of salt. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container,
- Carefully screw the cap back on.

The salt container must be refilled when the salt warning light 2 comes on. Usually, the salt warning light is still on for a certain time after the salt container is refilled with salt and goes out as soon as the salt has dissolved completely.

If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out.



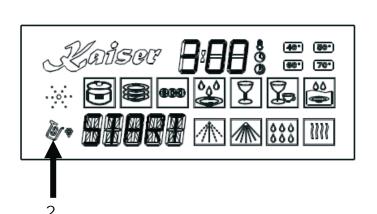

WASSERENTHÄRTER

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Die Wasserhärte variiert von Ort zu Ort.

Жесткость воды различна в зависимости от региона.

Wenn im Geschirrspüler hartes Wasser benutzt wird, bilden sich an Geschirr und Besteck Ablagerungen.

При использовании жесткой воды на посуде и столовых приборах образуются отложения в виде накипи.

Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der ein Salz verwendet, das spezifisch zum Eliminieren von Kalk und Mineralien aus dem Wasser ausgelegt ist.

Посудомоечная машина оснащена устройством для смягчения воды, которое использует соль, специально предназначенную для нейтрализации солей кальция и других минералов.

Den Enthärter mit Salz befüllen

Добавление соли для смягчения воды

Verwenden Sie immer nur für Geschirrspüler geeignetes Spezialsalz.

Используйте всегда только соль, специально предназначенную для посудомоечных машин.

Der Salzbehälter befindet sich unterhalb des unteren Geschirrkorbs und sollte folgend gefüllt werden:

Емкость для специальной соли находится под нижней корзиной для посуды и заполняется следующим образом:

- Nehmen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie dann den Deckel 1 vom Salzbehälter ab,
- Выньте нижнюю корзину для посуды и открутите крышку емкости 1 для специальной соли,
- Wenn Sie den Behälter zum ersten Mal mit Salz befüllen, gießen Sie zuerst in das Behälter 1 L Wasser ein,
- Если Вы засыпаете соль в первый раз, необходимо добавить в ёмкость для соли 1 литр обычной воды,
- Stecken Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in die Öffnung und füllen sie etwa 2 kg Salz ein. Es ist normal, dass dabei eine geringe Menge Wasser aus dem Salzbehälter nach oben austritt.
- Вставьте поставляемую в комплекте с машиной воронку в отверстие и засыпьте примерно 2 кг соли. Вполне нормально, если при этом из емкости для соли вытечет наружу некоторое количество воды,
- Schrauben Sie den Deckel sorgfältig wieder an.
- Тщательно закрутите крышку емкости.

Der Salzbehälter muss nachgefüllt werden, wenn auf dem Display das Warnlämpchen für Salz 2 aufleuchtet. Normalerweise leuchtet das Warnlämpchen für Salz noch einige Zeit, nachdem der Behälter nachgefüllt wurde. Es geht erst dann aus, wenn das Salz voll aufgelöst ist.

Соль надо досыпать, когда загорается контрольная 2 лампочка для соли информационном дисплее. Обычно. контрольная лампочка для соли горит еще некоторое время после того, как емкость для соли будет заполнена и погаснет только тогда, когда соль растворится и достигнет достаточно высокой концентрации.

Sollte Salz daneben geschüttet worden sein, soll ein Spülprogramm durchlaufen gelassen werden, um die Salzreste zu entfernen.

Если Вы случайно рассыпали соль на поддон внутри машины, нужно запустить программу ополаскивания, чтобы удалить остатки соли.

ΕN

Adjusting Salt Consumption


The dishwasher allows adjusting the amount of the consumed salt depending on the hardness of the water used.

This feature ensures optimizing and customizing of salt consumption.

Adjusting salt consumption is carried out as follows:

- Unscrew the cap from the salt container 1,
- There is a ring 2 on the container with an arrow on it. If necessary, rotate the ring in the anti-clockwise direction from the (-) setting toward the (+) sign, depending on the hardness of the water being used. To effectively adjust, use the following table:



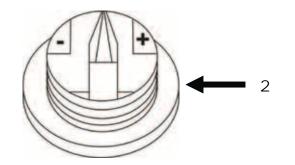

Wat	ter har	dness	Selector Position	Salt consum	Quantity of cycle
°fH	°dH	mmol /l		ption (gram /cycle)	/2kgs
0-	0-	0-1.7		0	/
14	10		-		
14-	18-	1.8-	Medium	20	60
36	44	4.4			
36-	45-	4.5-	Medium	40	40
71	89	8.9			
71	89	8.9	+	60	25

Einstellen des Salzverbrauchs

Der Geschirrspüler ist so ausgelegt, dass die Menge des Salzverbrauchs auf Basis der Wasserhärte des verwendeten Wassers eingestellt werden kann.

Das soll den Salzverbrauch optimieren und individuell regulieren.

Zum Einstellen des Salzverbrauchs gehen Sie folgend vor:

- Schrauben Sie den Deckel des Salzbehälters 1 ab,
- Am Behälter gibt es einen Ring 2 mit einer Pfeilmarkierung. Wenn nötig, drehen Sie den Ring gegen den Uhrzeigersinn von (-) zum Zeichen (+) hin, je nach der Härte des verwendeten Wassers. Es wird empfohlen, die Einstellungen nach folgender Tabelle vorzunehmen:

Регулирование расхода соли

Посудомоечная машина устроена таким образом, что количество потребляемой ею соли может быть отрегулировано в зависимости от жесткости используемой воды.

Это позволяет оптимизировать и индивидуально регулировать потребление соли.


Регулирование расхода соли производится следующим образом:

- Открутите крышку емкости для специальной соли 1,
- На емкости для соли есть кольцо 2 со стрелкой. Если необходимо, поворачивайте кольцо против часовой стрелки от знака (-) к знаку (+), в зависимости от жесткости используемой воды. Рекомендуется проводить установку в соответсвии со следующей таблицей:

V	/asser	härte	Schalter -stellung	Salzver- brauch	Zyklen- zahl
°fH	°dH	mmol /I		(Gr/Zykl us)	/2kg
		/1		us)	
0-	0-	0-1.7		0	/
14	10		-		
14-	18-	1.8-	Medium	20	60
36	44	4.4			
36-	45-	4.5-	Medium	40	40
71	89	8.9			
71	89	8.9	+	60	25

Же	Жесткость воды		Поло-	Расход	Кол-
			жение	соли	во
°fH	°dH	ммоль	регуля-	(г/цикл)	цик-
		/л	тора		лов
					/2кг
0-	0-	0-1.7		0	/
14	10		-		
14-	18-	1.8-	Среднее	20	60
36	44	4.4	-		
36-	45-	4.5-	Среднее	40	40
71	89	8.9			
71	89	8.9	+	60	25
			'		

FILTERING SYSTEM

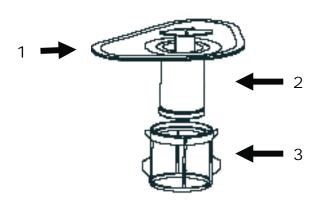

For your convenience, we have placed the drain pump and filtering system within easy reach inside the tub. The filter prevent larger remnants of food or other objects from getting inside the pump. This residue can occasionally clog up the filters.

There are three components of the filtering system: the main filter, the coarse filter, and the fine filter.

Main filter

Food and soil particles trapped by this filter are pulverized by a special jet on the lower spray arm and washed down the drain.

2. Coarse filter

Larger items, such as pieces of bones or glass, which could clog the drain, are trapped in the coarse filter. To remove an item caught in this filter, gently squeeze the tabs on top of this filter and lift it out.

3. Fine filter

This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.

FII TERSYSTEM

СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ

Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir die Abflusspumpe und das Filtersystem in bequemer Reichweite in der Wanne des Geschirrspülers angebracht. Der Filter verhindert, dass größere Speisereste oder andere Fremdkörper in die Pumpe gelangen. Diese Fremdkörper können gelegentlich die Filter verstopfen.

Das Filtersystem besteht aus dem Filterzylinder (Grobfilter), dem geraden (Haupt-) Filter und dem Mikrofilter (Feinfilter).

Hauptfilter

Essens- und Schmutzpartikel, die in diesem Filter aufgefangen werden, werden durch eine besondere Düse am unteren Sprüharm pulverisiert und in den Abfluss hinuntergespült.

2. Grobfilter

Größere Gegenstände, wie etwa Knochen-, oder Glasstücke, die den Abfluss verstopfen könnten, werden im Grobfilter gefangen. Zum Entfernen des Filterinhalts drücken Sie leicht auf den Druckknopf oben an diesem Filter und heben ihn heraus.

3. Feiner Filter

Dieser Filter hält Schmutz und Essensrückstände im Sammelbehälter zurück und verhindert, dass sie sich während eines Zyklus wieder am Geschirr ansetzen. Для Вашего удобства сточный насос и система фильтров легкодоступно расположены в ванне посудомоечной машины. Фильтр предотвращает крупные остатки пищи или другие объекты от проникновения внутрь насоса. Эти остатки могут иногда закупоривать фильтры.

Система фильтров имеет 3 компонента: основной фильтр, фильтр грубой очистки и тонкий фильтр.

1. Основной фильтр

Частицы пищи и грязи, которые задерживаются в этом фильтре, распыляются особенной форсункой в нижнем разбрызгивателе и смываются в сток.

2. Фильтр грубой очистки

Более крупные предметы, как например, кости или обломки стекла, которые могли бы застопорить сток, задерживаются в фильтре грубой очистки. Чтобы удалить содержимое фильтра, слегка нажмите на кнопку сверху на фильтре и выньте его.

3. Тонкий фильтр

Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи в специальной емкости и препятствует их обратному попаданию во время цикла мойки на посуду.


OPERATING THE DISHWASHER

Before you first use the dishwasher:

- Remove packing details and materials from the device.
- Fill corresponding dispensers with a detergent, water softener and rinse aid,
- Make sure that the power cord is plugged in the power outlet,
- Check up if the inlet hose and drain hose are connected duly,
- Make sure if the faucet is turned on against the stop.



ELECTRONIC PROGRAMMER

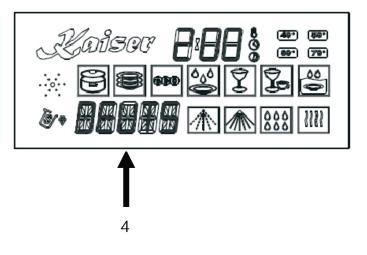

Selecting language

To select and set up the language of indication on the display:

- Press button ON/OFF 1. The control light ON/OFF 2 is ON,
- By pressing the button 3 consistently, select the required language,
- The information display 4 indicates what language you have selected.

VERBRAUCH

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Vor dem ersten Gebrauch des Geschirrspülers sollen:

Перед первым пользованием посудомоечной машиной:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialen aus dem Gerät,
- Удалите упаковочные детали и материалы из прибора,
- Befüllen Sie die Behältnisse mit entsprechenden Mitteln: Spülmittel, Salz, Klarspüler,
- Заполните соответствующие емкости для моющего средства, снижения жесткости воды и ополоскивания,
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker an die Netzsteckdose angeschlossen ist,
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура включена в сетевую розетку,
- Überprüfen Sie den Anschluss der Wasserzufuhr- und Abflussschläuchen auf die Richtigkeit,
- Проверьте правильность подключения подающего и сливного шлангов,
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn ganz geöffnet ist.
- Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт.

ELEKTRONISCHE PROGRAMMIERUNG

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Sprache wählen


Выбор языка


Um die Sprache der Indikation auf dem Display zu wählen und einzustellen:

Чтобы выбрать и установить язык индикации на дисплее:

- Drücken Sie die Hauptschalter-Taste EIN/AUS 1. Kontrollleuchte des Hauptschalters 2 leuchtet auf,
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1. Загорается контрольная лампочка 2.
- Wählen Sie durch Betätigen der Sprachwähler-Taste 3 die gewünschte Sprache,
- Последовательно нажимайте кнопку 3 выбора языка и выберите желаемый язык.
- Auf dem Display 4 erscheint die gewählte Sprache.
- Информационный дисплей 4 показывает какой язык Вы выбрали.



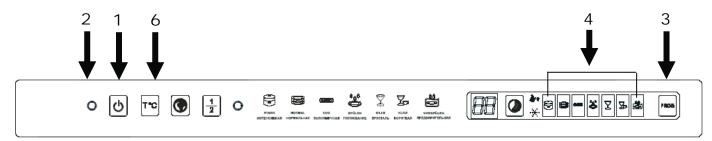


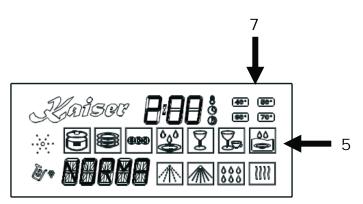

Selecting program and temperature

Before the beginning of a wash cycle:

- Draw out the lower and the upper basket, load the dishes and push them back. It is advisable first to load the lower rack basket, then the upper one,
- Fill in a detergent dispenser.



To select the program and temperature of a wash cycle:

- Press button ON/OFF 1. The control light ON/OFF 2 is ON,
- By pressing the button selection of programs 3 consistently, you can select the required wash program – intensive, normal, rinsing, etc. – depending on the fouling factor. The selected wash program is indicated at the corresponding window 4 on the control panel and on the LCD-Display 5,
- Pressing the button temperature setting 6 consistently, it is possible to set up the required temperature. To indicate that, the symbols 7 on the LCD display go on,
- Close the door with some force, to ensure it is closed properly.

You can hear a click which indicates that the door is tightly closed.

Some seconds later the dishwasher begins a wash cycle.

Das Programm und die Temperatur des Spülzyklus wählen

Vor dem Anfang des Spülzyklus:

- Ziehen Sie den unteren und den oberen Korb heraus, beladen Sie diese mit dem Geschirr und schieben Sie sie dann wieder in das Gerät zurück. Es wird empfohlen, zuerst den unteren Korb und dann den oberen zu beladen,
- Befüllen Sie den Spülmittelspender.

Achtung! Beladen Sie nur das Geschirr, das für Spülen in der Geschirrspülmaschine geeignet ist.

Um das Programm und die Temperatur des Spülzyklus zu wählen:

- Drücken Sie die Hauptschalter-Taste 1.
 Kontrollleuchte des Hauptschalters 2 leuchtet auf.
- Durch Betätigen der Programmwählertaste Sie wählen das gewünschte Spülprogramm. Das passende Programm ist von dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs abhängig und unterscheidet: Stark, Normal, Spülen usw. Nach dem das Programm gewählt ist. leuchteten entsprechende Anzeigen auf der Bedienblende 4 und auf dem LCD-Display 5 auf,
- Durch Betätigen der Temperaturwähler-Taste 6 wählen Sie die notwendige Temperatur für den Spülgang. Auf dem LCD-Display leuchten Symbole 7,
- Die Tür mit etwas Nachdruck schließen, um sicher zu gehen, dass sie ordentlich zu ist.

Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die Tür vollständig geschlossen ist.

Nach wenigen Sekunden wird der Geschirrspüler den Spülzyklus beginnen.

Выбор программы и температуры цикла мойки

Перед началом цикла мойки:

- Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзину, загрузите их посудой и снова задвиньте в машину. Рекомендуется загружать сначала нижнюю, потом верхнюю корзину,
- Заполните емкость для моющего средства.




Внимание! Загружайте только посуду, предназначенную для мойки в посудомоечной машине.


Чтобы выбрать программу и температуру цикла мойки:

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1. Загорается контрольная лампочка 2,
- Последовательным нажатием кнопки выбора программ 3 выбирается нужная программа мойки, в зависимости от степени загрязнения посуды: интенсивная, нормальная, полоскание и выборе Т.Д. При определенной программы мойки, загорается соответствующее окно индикации 4 на панели управления и 5 на LCD дисплее,
- Последовательно нажимая на кнопку выбора температуры 6 можно подобрать необходимую температуру мойки. При этом также светятся символы 7 на LCD дисплее,
- Закройте дверь с некоторым усилием, чтобы быть уверенным, что она закрылась хорошо.

Свидетельством надежного закрытия двери служит слышимый щелчок.

Через несколько секунд посудомоечная машина начнет цикл мойки.

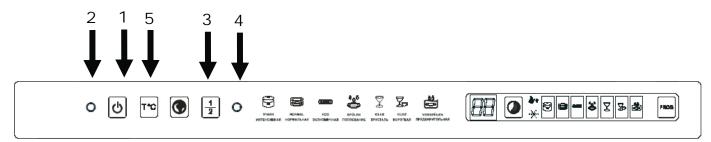

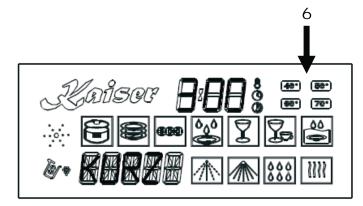

Reduced wash program

If the dishwasher is not loaded to the full extent, it is advisable to use the reduced wash program.

In this case, only the upper rack is loaded.

To select the reduced wash program:

- Press button ON/OFF 1. The control light ON/OFF 2 goes ON,
- Press the button to select the half washing cycle 3. Thus, the control light 4 indicating the half washing cycle program goes on and remains alight during the whole operation time,
- By pressing the button temperature setting 5, select the required temperature. To indicate that, the symbols 6 on LCD display go on,
- Close the door with some force to ensure it is closed properly.

You can hear a click which indicates that the door is tightly closed.

Some seconds later the dishwasher begins a wash cycle.

Das verkürzte Spülprogramm

Bei nicht voll beladenem Geschirrspüler ist es empfehlenswert, das Programm mit verkürztem Spülzyklus anzuwenden.

Es wird nur der Oberkorb beladen.

Um das verkürzte Spülprogramm zu wählen:

- Die Hauptschalter-Taste 1 drücken.
 Kontrollleuchte des Hauptschalters 2 leuchtet auf,
- Die Taste der verkürzten Programmzeit 3 drücken. Die Kontrollleuchte 4 der verkürzten Programmzeit leuchtet auf und leuchtet bis Ende dieses Programms weiter,
- Durch Betätigen der Temperaturwähler-Taste 5 die notwendige Temperatur für den Spülgang wählen. Auf dem LCD-Display leuchten Symbole 6,
- Die Tür mit etwas Nachdruck schließen, um sicher zu gehen, dass sie ordentlich zu ist.

Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die Tür vollständig geschlossen ist.

Nach wenigen Sekunden wird der Geschirrspüler den Spülzyklus beginnen.

Сокращенная программа мойки

При неполной загрузке посудомоечной машины рекомендуется использовать программу сокращенного цикла мойки.


Загружается только верхняя корзина.

Чтобы выбрать сокращенную программу мойки:

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1. Загорается контрольная лампочка 2,
- Нажмите кнопку выбора сокращенной программы 3. При этом загорается контрольная лампочка сокращенной программы 4 и горит во время выполнения программы,
- Последовательно нажимая на кнопку выбора температуры 5 можно подобрать необходимую температуру мойки. При этом также светятся символы 6 на LCD дисплее,
- Закройте дверь с некоторым усилием, чтобы быть уверенным, что она закрылась хорошо.

Свидетельством надежного закрытия двери служит слышимый щелчок.

Через несколько секунд посудомоечная машина начнет цикл мойки.

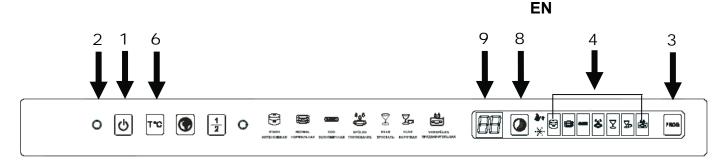

Delay start time

If necessary, you can start a wash cycle at any convenient time by using the delay start.

To select the delay start program:

- Press button ON/OFF 1. The control light ON/OFF 2 goes ON,
- By pressing the button program setting 3 consistently, you can select the required wash program intensive, normal, rinsing, etc. depending on the fouling factor. The selected wash program is indicated at the corresponding window 4 on the control panel and on the LCD-Display 5,
- Pressing the button temperature setting 6 consistently, it is possible to set up the required temperature. To indicate that, the symbols 7 on the LCD display go on,
- To set up the delay start time for a wash program, press the button time setting 8.
 Every touch of this button postpones the start for an hour. The start can be delayed for 24 hours maximum. The selected delay start time is indicated at the corresponding information window 9 on the control panel and on the LCD-Display 10,
- Close the door with some force to ensure it is closed properly.

You can hear a click which indicates that the door is tightly closed.

As soon as the selected delay time is over, the wash program begins.

DE RU

Startverzögerung

Falls notwendig, können Sie den Anfang des Spülzyklus zu beliebiger Zeit verschieben.

Um das Programm der Startverzögerung zu wählen:

- Die Hauptschalter-Taste drücken. • Kontrollleuchte Hauptschalters des leuchtet auf.
- Durch Betätigen der Programmwählertaste 3 das gewünschte Spülprogramm wählen. Das passende Programm ist von dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs abhängig und unterscheidet: Stark, Normal, Spülen usw. Nach dem das Programm gewählt ist, leuchteten entsprechende Anzeigen auf der Bedienblende 4 und auf dem LCD-Display 5 auf,
- Durch Betätigen der Temperaturwähler-Taste 6 die notwendige Temperatur für den Spülgang wählen. Auf dem LCD-Display leuchten Symbole 7,
- Um die Startverzögerung programmieren die Startverzögerungstaste drücken. Sie können eine 24 Startverzögerung von Stunden einstellen. Einmal auf die Taste drücken entspricht 1 Stunde. Im Fenster 9 auf der Bedienblende und 10 auf dem LCD-Display erscheint die gewählte Zeit,
- Die Tür mit etwas Nachdruck schließen, um sicher zu gehen, dass sie ordentlich zu ist.

Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die Tür vollständig geschlossen ist.

Sobald eingerichtete Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird die Geschirrspülmaschine den машина начнет цикл мойки. Spülzyklus beginnen.

Отложенный старт программы

При необходимости Вы можете запустить начало цикла мойки в удобное для Вас время, отложив старт.


Чтобы выбрать программу отложенного старта мойки:


- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1. Загорается контрольная лампочка 2.
- Последовательным нажатием кнопки выбора программ 3 выбирается нужная программа мойки в зависимости от степени загрязнения посуды: интенсивная, нормальная, полоскание и выборе Т.Д. При определенной мойки. программы загорается соответствующее окно индикации 4 на панели управления и 5 на LCD дисплее,
- Последовательно нажимая на кнопку выбора температуры 6 можно подобрать необходимую температуру мойки. При этом также светятся символы 7 на LCD дисплее.
- Нажмите кнопку 8 для установки времени отложенного старта цикла мойки. Вы можете установить время задержки до 24 часов, одно нажатие на эту кнопку соответствует 1 часу. В информационном окне 9 на панели 10 на LCD управления и диспле высветится выбранное время,
- Закройте дверь с некоторым усилием, чтобы быть уверенным, что закрылась хорошо.

Свидетельством надежного закрытия служит слышимый щелчок.

Через установленное время посудомоечная



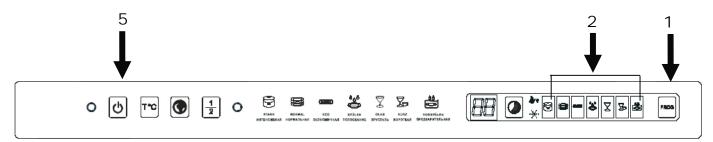

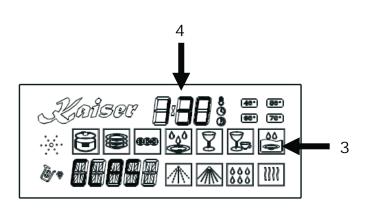

Changing the Program

In case you would like to change the wash program while the dishwasher is in operation, make the following steps:

- Slightly open the door with all necessary precautions.
 - As soon as the washing arms have stopped moving, you can open the door completely,
- Press and keep the button program setting 1 longer than for three seconds. Now use the same button to select a required wash program,
- The selected program is indicated by the corresponding window 2 on the panel and 3 on the LCD display,
- Close the door with some force to ensure it is closed properly.

You can hear a click which indicates that the door is tightly closed.

Some seconds later the dishwasher begins a wash cycle.

Wash cycle ending

At the end of a wash cycle, the time display 4 flashes for 8 seconds while the buzzer produces an acoustical signal.

Open the door. Press the main switch 5 to switch off the dishwasher.

Wait a few minutes before you start to reload the dishwasher: the dishes will get dry and not so hot.

Ändern des Programms

Wenn Sie währen des Spülganges das Programm ändern möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Ganz vorsichtig die Tür etwas öffnen. Nach dem die Sprüharme den Waschzyklus beendet haben, können Sie die Tür vollständig öffnen,
- Die Programmwählertaste 1 drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, danach können Sie mittels dieser Taste das gewünschte Programm wählen,
- Nach dem das Programm gewählt ist, leuchtet entsprechende Anzeige auf der Bedienblende 2 und 3 auf dem LCD-Display auf,
- Die Tür mit etwas Nachdruck schließen, um sicher zu gehen, dass sie ordentlich zu ist.

Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die Tür vollständig geschlossen ist.

Nach wenigen Sekunden wird der Geschirrspüler den Spülzyklus beginnen.

Am Ende des Waschzyklus

Am Ende des Spülganges blinkt das Zeitdisplay 4 8 Sekunden lang, dabei ertönt ein Summton.

Öffnen Sie die Tür und mittels der Hauptschalter-Taste 5 schalten Sie den Geschirrspüler aus.

Bevor Sie das Geschirr rausnehmen, warten Sie wenige Minuten ab, damit das Geschirr abgekühlt und getrocknet hat.

Изменение программы

Если во время процесса мойки Вы хотите изменить программу, следует:

- С предосторожностью приоткрыть дверь.
 Как только разбрызгиватели прекратили работать, Вы можете открыть дверь полностью,
- Нажмите и удерживайте кнопку выбора программ 1 дольше трех секунд, далее этой же кнопкой выбора программ Вы можете изменить программу мойки,
- При выборе определенной программы мойки, загорается соответствующее окно индикации 2 на панели управления и 3 на LCD дисплее,
- Закройте дверь с некоторым усилием, чтобы быть уверенным, что она закрылась хорошо.

Свидетельством надежного закрытия двери служит слышимый щелчок.

Через несколько секунд посудомоечная машина вновь начнет цикл мойки.

Окончание цикла мойки

По окончании цикла мойки в течение 8 секунд мигает дисплей времени 4 и звучит звуковой сигнал.

Откройте дверь и нажатием кнопки главного выключателя 5 отключите посудомоечную машину.

Перед тем как освободить посудомоечную машину, подождите несколько минут, посуда будет сухой и не очень горячей.

WASH CYCLE TABLE

Cycle Spülgang Цикл мойки	Program Programm Программа	Cycle Selection Information	Cycle Description	Detergent pro/main	Rinse
	Intensive Stark Интенсивная	soiled loads, such as	Pre-rinse Pre-rinse (50°C) Wash (60°C) Rinse Rinse (70°C) Drying	4 / 20 g	>
	Normal Normal Нормальная	For normally soiled loads, such as plates, glasses and slightly soiled pans, standard daily cycle	Pre-rinse Pre-rinse Wash (50°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	4 / 20 g	>
@	Economy Eco Экономичная	For slightly soiled loads, such as plates, glasses, bowls and slightly soiled pans	Pre-rinse Wash (45°C) Rinse Rinse (60°C) Drying	20 g	~
۵ _۵ ۵	Rinse Spülen Полоскание	For dishes which need to be rinsed and dried only	Wash (45°C) Rinse Rinse (70°C) Drying		,
∇	Glass Glas Хрусталь		Pre-rinse Wash (40°C) Rinse Rinse (70°C)	15 g	>
To	Rapid Kurz Короткая	A shorter wash for slightly soiled loads which do not need drying	Wash (40 °C) Rinse Rinse (55 °C)	15 g	
60	Soak Vorspülen Предварительная мойка	To rinse dishes that you plan to wash later that day	Pre-rinse		

WASCHZYKLENTABELLE

DΕ

ТАБЛИЦА ЦИКЛОВ МОИКИ

RU

	Danahunihumu dan	Certil	I/I==		0	Marania	0
Information zur Spülgangauswahl	Beschreibung des Spülgangs	Spül- mittel pro/ Zyklus	Klar- spüler	Информация для выбора цикла	Описание цикла мойки	Моющее средство предвар./	Ополас ки- ватель
Für sehr verschmutztes Geschirr, wie Töpfe, Pfannen, Kasserollen und Teller mit ziemlich alten eingetrockneten Essensresten	Vorspülen Vorspülen (50°C) Waschen (60°C) Spülen Spülen(70°C) Trocknen	4 / 20g	•	Для очень загрязненной посуды как кастрюли, сковородки и тарелки, которые какое-то время стояли с засохшими остатками пищи	Предварительная мойка Предварительная мойка (50°С) Мойка (60°С) Полоскание Полоск.(70"С) Сушка	4 / 20g	•
Für normal verschmutztes Geschirr, wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen. Täglicher Standardspülgang	Vorspülen Vorspülen Waschen (50°C) Spülen Spülen (65°C) Trocknen	4 / 20g	>	Для нормально загрязненной посуды, как кастрюли, тарелки, стаканы и слегка испачканные сковородки Стандартный ежедневный цикл	Предварительная мойка Предварительная мойка (50°С) Мойка (50°С) Полоскание Полоскание (65°С) Сушка	4 / 20g	>
Für leicht verschmutztes Geschirr, wie Teller, Gläser, Schalen und leicht verschmutzte Pfannen	Vorspülen (45°C) Waschen Spülen Spülen (60°C) Trocknen	20 g	•	Для слегка загрязненной посуды как тарелки, миски стаканы и слегка загрязненные сковородки	Предварительная мойка Мойка (45°C) Полоскание Полоскание (60°C) Сушка	20 g	~
Für Geschirr, das nur abgespült und getrocknet werden muss	Waschen (45°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen		~	Для посуды, которую нужно только сполоснуть и высушить	Мойка (45°C) Полоскание Полоскание (70°C) Сушка		~
Für leicht verschmutztes Geschirr, wie Gläser, Kristallglas und feines Porzellan	Vorspülen Waschen (40°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	15g	~	Для слегка загрязненной посуды как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор	Мойка (40°С)	15g	~
Ein kürzerer Waschgang für leicht verschmutztes Geschirr, das kein Trocknen braucht	Vorspülen Waschen (40°C) Spülen Spülen (55°C)	15g		Короткий цикл мойки для слегка загрязненной посуды, которая не нуждается в сушке	мойка Мойка (40°C)	15g	
Vorwaschen von Tellern, Töpfen und Pfannen, während auf das vollständige Beladen nach der nachfolgenden Mahlzeit gewartet wird	Vorspülen			Предварительное замачивание тарелок, кастрюль и сковородок в ожидании полной загрузки машины	Предварительная мойка		

EN

CARE AND ATTENDANCE

Keep Your Dishwasher in Shape

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odours do not remain trapped inside.

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the outlet. Do not run risks.

When you go on holiday, it is advisable to run a wash cycle with the dishwasher being empty. After that remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar.

This will help the seals last longer as well as prevent the originating of disagreeable odours within the appliance.

If the appliance has to be displaced, try to keep it upright.

If absolutely necessary, it can be tilted backwards.

One of the factors which cause the formation of odours in the dishwasher is food particles trapped in the seals.

Regular cleaning with a damp sponge is an effective preventive means.

PFLEGE UND WARTUNG

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Geschirrspüler in Form halten

Содержание машины в рабочем состоянии

Drehen Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerät zu und lassen Sie seine Tür einen Spalt geöffnet, damit Feuchtigkeit und Gerüche aus dem Gerät entweichen können.

После каждой мойки закрывайте кран подачи воды и слегка приоткрывайте дверь машины, чтобы из нее могли испариться влага и запахи.

Vor dem Reinigen oder vor der Durchführung von Wartungsarbeiten entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.

Перед чисткой машины или перед проведением работ по обслуживанию всегда вынимайте вилку из розетки.

Wenn Sie in Urlaub fahren, ist es empfehlenswert, einen Waschgang mit leerem Geschirrspüler durchlaufen zu lassen und dann den Stecker aus der Dose zu ziehen, den Wasserhahn zu zudrehen und die Tür des Geräts einen Spalt offen stehen zu lassen.

Если Вы уезжаете в отпуск, рекомендуется провести цикл мойки пустой машины, затем вынуть вилку из розетки, закрыть кран подачи воды и оставить дверь машины слегка приоткрытой.

Dadurch halten die Dichtungen länger und es kommt zu keiner Geruchbildung im Inneren des Geräts. Это продляет срок службы уплотнителей и предотвращает образование неприятных запахов внутри посудомоечной машины.

Wenn das Gerät an einen anderen Platz umgestellt werden muss, versuchen Sie es in aufrechter Stellung zu halten.

Если возникла необходимость переставить машину на другое место, старайтесь держать ее при перемещении в вертикальном положении.

Wenn es unbedingt nötig ist, kann es nach hinten umgekippt werden.

Если же это необходимо, ее можно наклонить назад.

Einer der Faktoren, die zur Geruchbildung im Inneren des Geschirrspülers beitragen, sind Essensreste, die sich in den Dichtungen verfangen haben.

Одним из факторов, способствующих образованию запаха внутри посудомоечной машины, являются остатки пищи, застревающие в уплотнителях.

Regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Schwamm verhindert, dass das passiert.

Регулярная чистка уплотнителей влажной губкой предотвращает это.

EN

Cleaning the exterior parts

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products.

Rather, use only a cloth and warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made especially for dishwashers.

To clean the control panel, use a slightly dampened cloth; dry thoroughly.

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag.

To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Never use a spray cleaner to clean the door panel, for it could damage the door lock and electrical components.

Cleaning the Filters

For best performance and results, the filter assembly must be cleaned.

The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recalculated during the cycle.

For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.

By unscrewing the filter cylinder, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.



Reinigung der Außenflächen

Zum Reinigen der Außenflächen und der Gummiteile des Geschirrspülers dürfen keine Lösungs-, oder Scheuermittel benutzt werden.

Verwenden Sie lieber nur ein Tuch und warmes Seifenwasser.

Zum Entfernen von Flecken oder Schmutz an der Innenfläche benutzen Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch und etwas weißen Essig, oder ein extra für Geschirrspüler hergestelltes Reinigungsprodukt.

Zum Reinigen des Steuerfeldes benutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch und trocknen dann gründlich nach.

Für die Außenreinigung des Geschirrspülers dürfen Sie keine Lösungs- (entfettende) oder Scheuermittel benutzen.

Zum Reinigen des Randes rund um die Tür sollten Sie nur ein weiches, mit warmem Wasser befeuchtetes Tuch benutzen.

Um zu verhindern, dass Wasser in das Türschloss oder in die elektrischen Komponenten eindringt, dürfen Sie keine Reinigungssprays irgendwelcher Art benutzen.

Benutzen Sie auch nie Scheuermittel oder Scheuerkissen an den Außenflächen, da diese die Oberfläche zerkratzen würden.

Reinigen der Filter

Für bessere Leistung und Ergebnisse muss die Filtergruppe gereinigt werden.

Der Filter entfernt Essenspartikel effizient aus dem Waschwasser, wodurch es während des Zyklus wieder durchgeleitet werden kann.

Entfernen Sie größere Speisepartikel, die sich im Filter verfangen haben, nach jedem Waschgang, indem Sie den halbrunden Filter und seine Schale unter fließendem Wasser abspülen. Kontrollieren Sie nach jedem Spülvorgang die Filter und überzeugen Sie sich, dass diese nicht verstopft sind.

Wenn Sie den Filterzylinder (Filter in Zylinderform) aufschrauben, können Sie das gesamte Filtersystem herausnehmen. Entfernen Sie die vorhandenen Speisereste und reinigen Sie die Filter unter fließendem Wasser.

Чистка внешних поверхностей

Для чистки внешних поверхностей и резиновых частей нельзя применять никаких растворяющих или абразивных чистящих средств.

Используйте только тряпку и теплую мыльную воду.

Для удаления пятен или грязи на внутренних поверхностях используйте увлажненную водой тряпку и немного уксуса, или же чистящее средство, выпускаемое специально для посудомоечной машины.

Панель управления нужно чистить слегка увлажненной тряпкой, после чего хорошо высушить.

Для чистки машины снаружи нельзя применять растворяющие и абразивные чистящие средства.

Для чистки кромки двери по периметру посудомоечной машины следует использовать только мягкую, увлажненную теплой водой тряпку.

Чтобы предотвратить попадание влаги в дверной замок или в электрические компоненты, не разрешается использование любого вида чистящих аэрозолей.

Никогда не используйте острые предметы, грубые губки или агрессивные очистители для чистки любых деталей посудомоечной машины.

Чистка фильтров


Для достижения лучших результатов в работе машины нужно периодически чистить фильтры.


Основной фильтр эффективно удаляет частички пищи из моющей воды, затем она снова может использоваться во время цикла.

Удаляйте крупные частички пищи, застрявшие в фильтре, после каждого цикла мойки, промывая полукруглый фильтр и его кожух под проточной водой. Осматривайте задерживающие фильтры каждый раз, после того как использовали посудомоечную машину.

Выкрутите цилиндр фильтра и удалите систему фильтрации. Удалите любые остатки пищи и почистите фильтры под проточной водой.

EN

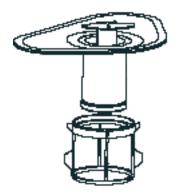

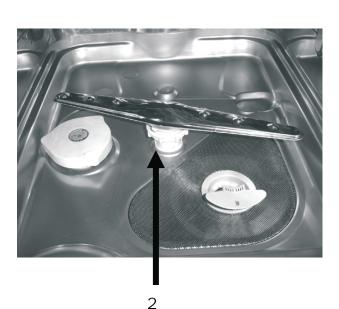

To clean the coarse filter and the fine filter, use a cleaning brush.

Step 1: Contra rotate the filter cylinder, and then lift it up;

Step 2: Lift the Main filter up;

Step 3: Lift the Fine filter.

NOTE:

If do it from step1 to step 3, the filter system will be removed; while if do it from step3 to step 1, the filter system will be installed.



Caution! Never run the dishwasher without filters.

Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Cleaning the Spray Arms

It is necessary to clean the spray arms regularly, for hard water chemicals can clog the spray arm jets and bearings.

To remove the spray arm:

- Screw off the nut 2 to take out the washer on top of the spray arm and remove the arm.
- Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets,
- Replace them after rinsing thoroughly.

Protecting Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- Cut off electrical power to the dishwasher.
 Remove fuses or trip circuit breaker,
- Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the faucet,
- Drain water from the inlet pipe and faucet,
- Reconnect the water inlet pipe to the faucet.

Remove the plastic sump cover of the bottom tub. Use a sponge to soak up water in the rubber boot.

Zum Reinigen des Grobfilters und des feinen Filters verwenden Sie eine Geschirrspülbürste.

Schritt 1: Drehen Sie den Filterzylinder in die Gegenrichtung und heben Sie ihn an;

Schritt 2: Heben Sie den Hauptfilter an;

Schritt 3: Heben Sie den Feinfilter an.

BEMERKUNG:

Entfernen Sie das Filtersystem gemäß dem in den Schritten 1 bis 3 beschreibenden Verfahren. Zum erneuten Einbau des Filtersystems verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



Achtung! Lassen Sie nie den Geschirrspüler ohne eingesetzte Filter laufen.

Wenn der Filter nicht wieder richtig eingesetzt wird, kann das die Leistung des Geräts verringern und Geschirr bzw. Küchengeräte beschädigen.

Reinigen der Sprüharme

Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, da Chemikalien für hartes Wasser die Düsen der Sprüharme und ihre Lager verstopfen können.

Zum Entfernen des Sprüharms:

- Schrauben Sie die Schraubenmutter ab 2, nehmen Sie den Sprüharm ab,
- Waschen Sie die Arme in warmem Seifenwasser und verwenden Sie zum Reinigen der Düsen eine weiche Bürste,
- Das Ganze gründlich abspülen und dann wieder einbauen.

Frostschutz

Wenn Ihr Geschirrspüler im Winter in einem ungeheizten Raum stehen bleiben soll, bitten Sie Ihren Servicetechniker um folgendes:

- Trennen der Stromleitung zum Geschirrspüler. Entfernen der Sicherungen oder Auslösen der Kippsicherung,
- Abschalten der Wasserzufuhr und Abmontieren des Wassereinlassrohrs von der Wasserleitung,
- Ablassen des Wassers aus dem Wasserzulaufsschlauch und dem Wasserhahn,
- Wasserzulaufsschlauch wieder an die Wasserleitung anschließen.

Die Abdeckung des Plastik-Auffangbehälters in der Bodenwanne entfernen und mit einem Schwamm das Wasser in der Gummiauskleidung aufwischen.

Для чистки фильтра грубой очистки и тонкого фильтра используйте щетку для мытья посуды.

Шаг 1: Поверните цилиндр фильтра против часовой стрелки и затем вытащите его; Шаг 2: Вытащите основной фильтр;

Шаг 3: Вытащите тонкий фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы идёте от шага 1 до шага 3, то система фильтрации будет удалена; чтобы установить систему фильтрации повторите процесс в обратном порядке от шага 3 до шага 1.



Внимание! Ни в коем случае не используйте машину без фильтров.

Если фильтр вставлен неправильно, это может снизить производительность машины и привести к повреждениям посуды и кухонных принадлежностей.

Чистка разбрызгивателей

Разбрызгиватели должны регулярно чиститься, поскольку химикаты, смягчающие жесткую воду, могут забивать разбрызгиватели и их дюзы.

Чтобы извлечь разбрызгиватель:

- Открутите гайку 2 и снимите сам разбрызгиватель,
- Помойте его в теплой мыльной воде, а для чистки форсунок используйте мягкую щеточку,
- Все тщательно прополоскайте и установите на место.

Защита от мороза

Если ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, попросите специалиста Вашей сервисной службы:

- Отсоединить посудомоечную машину от электросети. Удалить плавкие предохранители или разомкнуть автоматический выключатель,
- Перекрыть подвод воды и отсоединить от водопровода подающий шланг,
- Слить воду из подающего шланга и водяного крана,
- Снова подсоединить к водопроводу подающий шланг.

Удалить крышку пластиковой водосборной емкости в ванне посудомойки и удалить губкой воду с резиновой облицовки.

EN

Alternate inspection

Besides the current maintenance the user is duty bound to the following actions:

- Alternate check and maintenance of dishwasher elements and assemblies.
- Let the dishwasher be checked by the customer service after expiration of the warranty once in two years,
- Abolishment of noticed errors.

Note! All installing and maintenance actions mentioned on the top as well as reparations are to be accomplished by an authorized installer.

The user is responsible for the irreproachable condition and professional use of the unit. If the customer service is called because of an operating mistake, the visit is liable to pay costs in the warranty, too.

Damages, which are caused through not following this instruction, are not approved.

What to do, if?

Every damage:

- Disconnect the apparatus from the power supply,
- Acquaint the exigency of a reparation Service-Centre or another organisation, which has the corresponding rights.

Problems and mistakes can happen during the usage of the unit. Some remote mistakes the user can abolish on his or her own through following the advices mentioned in the table below. Before contacting the customer service the following points are to be checked consecutively:

Periodische Besichtigung

Außer den laufenden Wartungsarbeiten ist der Benutzer zu folgenden Tätigkeiten verpflichtet:

- Periodische Überprüfung und Wartung von Elementen und Baugruppen,
- Nach Ablauf der Garantieperiode jede zwei Jahre den Geschirrspüler vom Kundendienst durchsehen lassen,
- Beseitigung von entdeckten Störungen.

Периодический осмотр

Кроме операций, связанных с текущим уходом за посудомоечной машиной, следует:

- Производить периодические проверки исправности органов управления и рабочих узлов,
- После истечения срока гарантии, по крайней мере один раз в два года, следует поручить сервисному центру проведение технического осмотра посудомоечной машины,
- Устранять обнаруженные неисправности.

Alle oben angeführten Einstell- und Nachstelltätigkeiten, sowie Reparaturen müssen durch eine Kundendienststelle oder einen autorisierten Installateur durchgeführt werden.

Der Benutzer ist für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung verantwortlich. Wenn der Kundendienst wegen eines Bedienfehlers gerufen wird, ist der Besuch auch während der Garantiezeit kostenpflichtig.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, werden nicht anerkannt.

Все ремонты и операции по регулировке, должны производиться сервисным центром или монтёром, обладающим соответствующей квалификацией.

Пользователь безупречное отвечает за состояние прибора И правильное обслуживание. Если ПО причине обслуживания неправильного вызывается служба Сервисного Центра, вызов платный, даже при ещё действующей гарантии.

Поломки, которые вызваны несоблюдением настоящей Инструкции, не признаются.

Was ist, wenn?

Bei jeder Störung:

- Stromversorgung des Geschirrspülers abschalten.
- Die Notwendigkeit der Reparatur bei Service-Center oder eine andere Organisation, die entsprechende Rechte hat, melden.

Bei der Benutzung des Gerätes können manchmal Probleme und Fehler auftreten. Einige geringe Fehler kann der Benutzer eigenständig beheben, in dem er die Hinweise befolgt, die in der nachstehenden Tabelle angeführt sind. Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, sind folgende Punkte der Tabelle nacheinander zu überprüfen:

Что делать, если?

В случае любой неисправности, следует:

- Отключить электропитание посудомоечной машины,
- Заявить о необходимости ремонта в сервисный центр или другую организацию, обладающую соответствущими правами.

посудомоечной период эксплуатации машины появляются иногда проблемы и неполадки, некоторые из которых потребитель состоянии удалить самостоятельно при условии соблюдения правил, приведенных в таблице вызова ниже. До работника сервисного обслуживания, внимательно прочтите И выполните следующие рекомендации:

ΕN

Fault	Cause	Remedial action
Dish- washer doesn't run	Fuse blown, or the circuit breaker unplug	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher
	Power supply is not turned on	Make sure the dishwasher is switched on and the door is closed securely Make sure the power cord is properly plugged into the wall outlet
	Water pressure is low	Check if the water supply is connected properly and the water is turned on
Drain pump doesn't stop	Overflow	The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump Cut off the water supply and to contact an expert of the service centre
Noise	Large rests of food	Noise of crushing of the large rests of food Load utensils without large rests of food
	Utensils are not secure in the baskets or some small items have dropped into the basket	Ensure everything is secure in the dishwasher
	Improper rack loading	Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware
Knock in a waterpipe	Possible mistake at installation of a water pipe	It does not influence function of a dishwasher
Stained tub interior	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds
Smudges on glass- ware	Rinse agent dispenser is empty	Make sure that the rinse agent dispense is filled

Störung	Mögliche Ursache	Hinweise	Проблемы	Возможные причины	Решения
Geschirr- spüler läuft nicht	Sicherung durchgebrannt oder Kippsicherung ausgelöst	Ersetzen Sie die Sicherung, oder schalten Sie die Kippsicherung wieder ein. Nehmen Sie andere Geräte, die den gleichen Stromkreis wie der Geschirrspüler benutzen, vom Netz	Машина не включает- ся	Перегорел плавкий предохрани- тель или от- ключился ав- томатический выключатель	Замените предохранитель или снова включите автомат. Отключите другие устройства, питающиеся от той же самой электрической цепи, что и посудомоечная машина
	Stromversorgung ist nicht eingeschaltet	Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür fest geschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Stromkabels richtig in der Wandsteckdose sitzt		Машина не подключена к электросети	Удостоверьтесь, что машина включена и дверца ее плотно закрыта. Убедитесь, что вилка электрического кабеля сидит правильно в настенной сетевой розетке
	Wasserdruck ist zu niedrig	Prüfen Sie, ob der Wässer- Anschluss richtig sitzt und das Wasser aufgedreht ist		Напор воды слишком низок	Проверьте правильно ли соединен заливной шланг и открыт ли кран подачи воды
Die Abfluss- pumpe stoppt nicht	Überlauf	Das System hat ein Überlaufen entdeckt. In diesem Fall schaltet sich die Umwälzpumpe ab und die Ablaufpumpe ein. Die Wasserzufuhr einstellen und einen Techniker des Kundendienstes herbeirufen	Сточный насос не останав- ливается	Перелив	Система обнаружила перелив. При этом включается сточный насос. Перекрыть кран подачи воды и вызвать работника сервисного обслуживания
Lärm	Die großen Nahrungsreste	Der Lärm ist durch die Zerkleinerung der großen Nahrungsreste verursacht. Beladen Sie das Geschirr ohne große Nahrungsreste	Шум	Крупные остатки пищи	Шум измельчения крупных остатков пищи. Загружайте посуду без крупных остатков пищи
	Küchengeräte liegen nicht sicher in den Körben, oder etwas Kleines ist in den Korb	Stellen Sie sicher, dass alles im Geschirrspüler gesichert eingelegt ist		Посуда в корзинах размещена неустойчиво или что-то мелкое упало на дно	Обеспечьте устойчивое расположение предметов в посудомоечной машине
	gefallen Körbe ungeeignet beladen	Vergewissern Sie sich, dass der Spülmittelspender und die Sprüharme nicht von Geschirr blockiert werden		Неправильно загружены корзины	Убедитесь, что емкость для моющего средства и рукава разбрызгивателей не блокируются большой посудой
Schlagen- des Geräusch In der Wasser- leitung	Die Ursache liegt eventuell an bauseitiger Verlegung bzw. am zu geringen Querschnitt der Wasserleitung	Die Funktion des Geschirrspülers wird dadurch nicht beeinflusst. Aber Sie können trotzdem einen Installateur fragen	Стук в водопро- воде	Возможная ошибка при монтаже водопровода	Это не влияет на функцию посудомоечной машины
Fleckiges Inneres der Wanne	Unpassendes Reinigungsmittel	Verwenden Sie nur Spezialspülmittel für Geschirrspüler, um Laugenbildung zu vermeiden	Пятна внутри ванны	Неподходящее моющее средство	Используйте только специально предназначенное моющее средство
Die Flecks auf dem Glas- geschirr	Spender für Klarspüler ist leer	Vergewissern Sie sich, dass der Spender für Klarspüler gefüllt ist	Подтеки на стек- лянной посуде	Емкость для ополаскивате- ля пуста	Наполните емкость для ополаскивателя

ΕN

Fault	Cause	Remedial action
Suds in the tub	Improper detergent	Use only special dish washer detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate
The utensils do not dry or there are spots on glasses and cuttlery	Low dosage of a rinse aid or rinse aid dispenser empty	Fill rinse aid dispenser, increase a dosage of a rinse aid or at further fillings use other grade of a rinse aid (Section see "Care and attendance")
White strike on utensils, a dairy strike on glasses and table-	Low dosage of a rinse aid Water softener for salt empty	Increase a dosage of a conditioner (Section see "Care and attendance") Fill water softener with
ware	ioi sait empty	special salt (Section see "Water softener")
Brownish- bluish strike on glasses. The strike is not washed off	Old detergent (see expiration date)	Replace a detergent
Glasses become muddy and change the colour	These glasses are not intended for washing in a dishwasher	Wash in a dishwasher only the utensils intended for it
The tea strike or lipstick is not completely eliminated	The chosen program has low temperature	Choose the program with a higher temperature
The cover of the detergent dispenser not closed	Probably the latch is blocked by the rests of the stuck together detergent	Eliminate the rests of the detergent

Störung	Mögliche Ursache	Hinweise	Проблемы	Возможные причины	Решения
Laugen in der Wanne	Unpassendes Reinigungsmittel	Verwenden Sie nur Spezialspülmittel für Geschirrspüler, um Laugenbildung zu vermeiden	Накипь в ванне	Неподходящее моющее средство	Используйте только специально предназначенное моющее средство, чтобы избежать образования накипи
Das Geschirr trocknet nicht oder Flecke auf Gläsern und Besteck	Die Klarspülermenge wird zu niedrig dosiert oder der Klarspüler- behälter ist leer	Gießen Sie Klarspüler ein, erhöhen Sie die Dosiermenge oder verwenden Sie beim nächsten Nachfühlen ein anderes Produkt (siehe Kapitel "Klarspülerspender")	Посуда не сохнет или возникают пятна на стаканах и столовых приборах	Малая дозировка ополаскивате- ля или емкость для ополаскивате- ля пустая	Наполните емкость ополаскивателем, увеличьте дозировку ополаскивателя или при следующем наполнении используйте другой сорт ополаскивателя (см. раздел "Обслуживание и уход")
Weißer Film auf dem Geschirr, milchiger Belag auf Gläsern und Besteck.	Die Klarspülermenge wird zu niedrig dosiert. Der Salzbehälter ist leer	Erhöhen Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel "Klarspülerspender"). Füllen Sie Spezialsalz ein (siehe Kapitel "Wasserenthärter")	Белый налет на посуде, молочный налет на стаканах и столовых приборах	Малая дозировка ополаскива- теля. Емкость для соли пустая	Увеличьте дозировку ополаскивателя (см. раздел "Обслуживание и уход"). Наполните емкость специальной солью (см. раздел "Устройство для снижения жесткости воды")
Gläser haben einen bräunlich- bläulichen Film. Die Beläge lassen sich nicht abwischen.	Der Spülmittel ist zu alt (siehe Ablaufsdatum).	Wechseln Sie das Spülmittel	Коричневато-голубоватый налет настаканах. Налет нестия	Старое моющее средство (см. срок годности)	Замените моющее средство
Gläser werden trüb und verfärben sich	Die Gläser sind für den Geschirrspül er nicht geeignet	Nur maschinenbeständiges Geschirr im Geschirrspüler spülen	Стаканы стали мутными и изменили цвет	Эти стаканы не предназначены для мытья в посудомоечной машине	Мойте в посудомоечной машине только предназначенную для этого посуду
Belag vom Tee oder Lippenstift nicht vollständig entfernt	Die Temperatur bei dem gewählten Programm ist zu niedrig	Wählen das Programm mit höherer Temperatur	Чайный налет или губная помада не полностью устранены	Выбранная прграмма имеет низкую температуру	Выберите программу с более высокой температурой
Der Deckel des Spülmittel- spenders lässt sich nicht schließen	Eventuell wird der Verschluss durch verklebte Spülmittelreste blockiert	Entfernen Sie die Spülmittelreste	Не закрывает ся крышка емкости для моющего средства	Возможно защелка блокирована остатками склеи моющего средства	Устраните остатки моющего средства

Fault	Cause	Remedial action
Dishes and flatware not clean	Improper program	Select a more intensive program
	Low dosage of a washing means	Apply more detergent
	The utensils incorrectly placed in the machine	Pay attention to the instruction in section "Loading the dishwasher racks"
	Filters are littered or inserted incorrectly. Are littered jets of the arms	Whether check up if the group of filters is correctly inserted, probably they need to be cleaned. If necessary, also clean jets of the arms (Section see "Care and attendance")
The detergent dispenser contains stuck together rests of detergent	The dispenser of detergent was damp during filling	Fill only dry dispenser of detergent
Tableware and glasses remain slippery and have a bluish strike	Greater dosage of a rinse aid	Reduce a dosage of a rinse aid (Section see "Rinse aid dispenser")
White film on inside surface	Hard water minerals	Adjust a dosage of salt for mitigation of hardness of water To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves
Water in a dishwash er upon terminatio n of the program	The group of filters is littered	First of all switch off the dishwasher and cut off the water supply. Clean the filters (Section see "Care and attendance")
	Drain hose is bend	Eliminate a handicap of a drain hose
After the wash program is over, the walls remain wet	It is not a mistake, but a normal functioning of the device	At slightly open door humidity will evaporate in a short time

Störung	Mögliche Ursache	Hinweise	Проблемы	Возможные причины	Решения
Das	Unpassendes	Wählen Sie ein stärkeres	Посуда не	Неподходя-	Выберите более
Geschir	Programm	Programm	достаточ-	щая програм-	сильную программу
ist			но чистая	ма	
nicht sauber	Die Dosierung von Spülmittel ist zu klein	Verwenden Sie mehr Spülmittel		Малая дозировка моющего средства	Применяйте большее количество моющего средства
	Das Geschirr wurde nicht richtig eingeordnet	Achten Sie auf die Hinweise im Kapitel "Geschirr einordnen"		Посуда была неправильно размещена в машине	Обратите внимание на указание в разделе "Размещение посуды в машине"
	Die Filter sind nicht sauber oder die Filtergruppe ist falsch eingesetzt. Als folge sind evtl. Sprüharmdüsen verstopft	Prüfen Sie, ob die Filtergruppe richtig sitzt und nach Bedarf reinigen Sie sie. Reinigen Sie, wenn nötig, die Sprüharmdüsen (siehe Kapitel "Pflege und Wartung")		Фильтры засорены или вставлены неправильно. Засорены дюзы разбрызгивателей	Проверьте, правильно ли вставлена группа фильтров, возможно ее нужно почистить. При необходимости нужно прочистить также дюзы разбрызгивателей (см. раздел "Обслуживание и уход")
Im Spülmittel- spender bleiben nach dem Spülen Spülmittel- reste	Der Spülmittel- behälter war bei dem Auffüllen feucht	Füllen Sie das Spülmittel nur in einen trockenen Behälter	В емкости для моющего средства содержат- ся остатки моющего средства	Емкость для моющего средства была во время наполнения влажной	Наполняйте моющим средством только сухую емкость
Besteck	Die	Verringern Sie die	Столовые	Большая	Сократите дозировку
und Gläser bleiben schmierig, Gläser haben einen bläulichen Film	Klarspülermenge wird zu hoch dosiert	Dosiermenge am Klarspülerspender (siehe Kapitel "Klarspülerspender")	приборы и стаканы остаются скользки- ми и имеют голубова- тый налет	дозировка ополаскивате- ля	ополаскивателя (см. раздел "Емкость для ополаскивателя")
Weißer Film an	Minerale von hartem Wasser	Passen Sie das Dosieren des Salzes für die Mäßigung	Белая пленка на	Минералы жесткой воды	Отрегулируйте дозировку соли для
den Innen- flachen		des Wassers an. Benutzen Sie zum Reinigen der Innenflächen einen feuchten Schwamm mit etwas Geschirrspülmittel, tragen Sie dabei Gummihandschuhe	внутрен- них поверх- ностях машины		смягчения воды Для чистки внутренних поверхностей исполь- зуйте влажную губку и немного средства для мытья посуды
Nach dem das Programm zu Ende ist, befindet	Die Filtergruppe ist verstopft.	Schalten Sie zuerst den Geschirrspüler mit der Hauptschalter-Taste aus. Reinigen Sie die Filtergruppe (siehe Kapitel	По окончании програм- мы наличие воды в	Группа фильтров засорена	Прежде всего выключите посудомо-ечную машину и закройте кран подачи воды Почистите фильтры (см. раздел "Обслуживание
sich Wasser im Spülraum	Der Abfluss- Schlauch ist	"Pflege und Wartung") Entfernen Sie den Knick aus dem Abfluss-Schlauch	ванной посудо- моечной машины	Сточный шланг	и уход") Устраните помеху сточного шланга
	abgeknickt	dem Abiidaa-Oomadon		перегнут	5.5 more mining
Nach dem Programm zu Ende ist, bleiben die Wände feucht	Kein Fehler. Normale Funktionsweise des Gerätes	Bei etwas geöffneter Tür verdunstet die Feuchtigkeit nach kurzer Zeit	По окончании программы стенки остаются мокрыми	Это не ошибка, а нормальное функционирование устройства	При слегка открытой дверце влажность испарится через короткое время

ΕN

Fault	Cause	Remedial action
Traces of rust on tableware	Tableware unstable against rust	Wash only the tableware intended for a dishwasher
Black or gray marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Wash in a dishwasher only the utensils intended for it
Water remaining in the bottom of the tub	This is normal	A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom at the back of the tub keeps the water seal lubricated
Plastic items got painted	Tomatoes, carrots ketchup, etc. contain natural dyers. It is the reason of colouring	Quantity of a washing-up liquid or bleaching effect for this purpose are too insignificant Apply more washing-up liquids (Section see "Detergent dispenser"). The painted details any more will not get former colour

Fault codes

Codes	Meanings	Possible Causes
E 1	Longer inlet time	Faucet is not opened
E 3	Longer heating time, but not reaching required temperature	Malfunction of temperature sensor or of heating element Contact an expert of the service centre
E 4	Overfilled	Too much inlet water Contact an expert of the service centre
E 6,7	Abnormal temperature	Short circuit or break of temperature sensor. Contact an expert of the service centre

WARNING!
In case of an overflow, cut off the main water supply before calling the service centre. If there is some water left in the bottom tub caused by overfilling or slight leakage, the water should be removed before restarting the dishwasher.

Störung	Mögliche Ursache	Hinweise	Проблемы	Возможные причины	Решения
Rost- spuren auf Besteck- teilen	Diese Besteckteile sind nicht ausreichend rostbeständig	Nur maschinenbeständiges Geschirr und Besteck im Geschirrspüler spülen	Следы ржавчины на столовых приборах	Столовые приборы не достаточно коррозионно- стойкие	Мойте в посудомоечной машине только предназначенные для этого приборы
Schwarze oder graue Flecken auf Geschirr	Aluminiumgeräte haben sich an den Tellern gerieben	Nur maschinenbeständiges Geschirr und Besteck im Geschirrspüler spülen	Черные или серые пятна на посуде	Алюминиевые предметы касались посуды	Мойте в посудомоечной машине только предназначенную для этого посуду
Wasser steht am Boden der Wanne	Das ist normal	Eine geringe Menge sauberes Wasser rund um den Abfluss der Wanne im hinteren Teil lässt nicht die Wasserdichtung austrocknen	Немного воды остается в поддоне ванны	Это нормально	Незначительное количество чистой воды вокруг стока ванны не дает уплотнению пересхнуть
Teile aus Kunststoff sind verfärbt	Tomaten, Karotten und Ketchup etc. enthalten Naturfarbstoffe, die dafür Ursache sein können. Spülmittelmenge oder Bleichwirkung des Mittels waren für diese Stoffe zu gering	Verwenden Sie mehr Spülmittel (siehe Kapitel "Spülmittelspender"). Teile, die bereits verfärbt sind, bekommen ursprüngliche Farbe nicht zurück	Окраси- лись детали из пластика	Помидоры, морковь, кетчуп и т. д. содержат натуральные красители, что стало причиной окрашивания. Количество моющего средства и отбеливающий эффект для этих веществ слишком незначительны	Применяйте больше моющего средства (см. раздел «Емкость для моющего средства») Окрашенные детали уже не преобретут прежнего цвета

Fehlerkode

Коды ошибок

Code	Bedeutung	Mögliche Ursachen	Код	Значение	Возможные причины
E 1	Längere Einlaufzeit	Wasserhahn ist nicht (voll) geöffnet	E 1	Увеличенное время залива	Водяной кран не полностью открыт
E 3	Längere Aufheizzeit, die erforderliche Temperatur wird aber nicht erreicht	Fehlfunktion des Temperatursensors am Heizelement. Den Arbeiter des Kundendienstes herbeizurufen	E 3	Увеличенное время разогрева, требуемая же температура не достигается	Сбой сенсора температуры в нагревательном элементе. Вызвать работника сервисного обслуживания
E 4	Überfüllt	Zu viel Wassereinlauf. Den Arbeiter des Kundendienstes herbeizurufen	E 4	Перелив	Слишком большое поступление воды. Вызвать работника сервисного обслуживания
E 6,7	Ausfall des Temperatur- Sensors	Kurzschluss oder ein anderer Defekt. Den Arbeiter des Kundendienstes herbeizurufen	E 6,7	Выход из строя сенсора температуры	Короткое замыкание или другой дефект. Вызвать работника сервисного обслуживания

WARNUNG!

Sollte ein Überfließen passieren, drehen Sie den Haupthahn der Wasserleitung zu, bevor Sie den Service rufen. Wenn aufgrund eines Überlaufens oder einer kleinen Undichtigkeit Wasser in der Bodenwanne sein sollte, sollte dieses Wasser entfernt werden, bevor der Geschirrspüler wieder gestartet wird.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если происходит перелив, закройте главный кран водопровода, прежде чем вызывать службу сервиса. Если вследствие перелива или незначительной неплотности в поддоне ванны оказалась вода, ее следует удалить прежде чем снова запуститить посудомечную машину.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

The documentation provided with this oven has been printed on chlorine free bleached paper or recycled paper to show respect for the environment. The packaging has also been designed to avoid environmental impact. Packaging material is ecological and can be re-used or recycled.

By recycling the packaging, you will help save raw materials as well as reducing the bulk of domestic and industrial waste.

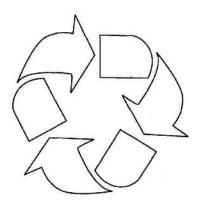

Disposing of the packaging

Please dispose of the packaging that came with your appliance in an environmentally friendly way. Recycling in this way saves on resources and cuts down on waste.



Disposing of old appliances

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Umweltschutz Als Beitrag zum wurde die Dokumentation chlorfrei dieses Geräts auf gebleichtes oder Recycling-Papier gedruckt.

Verpackung Bei der wurde auf deren Umweltverträglichkeit Wert gelegt; kann sie gesammelt oder recycelt werden, da es sich um umweltschonendes Material handelt.

Recycling der Verpackung Reduzierung des Rohstoffverbrauchs und des Volumens von Industrie- und Hausmüll beigetragen.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В качестве вклада в охрану окружающей среды, вся документация к этому устройству была напечатана на отбеленной, не содержащей хлора или на пригодной ко вторичной переработке бумаге.

И при изготовлении упаковки был сделан акцент на соблюдение норм по охране окружающей среды. Она также может быть вторично переработана, изготовлена поскольку безвредных для окружающей среды материалов.

Возможность переработки упаковочного значительно материала снижает потребление природно -сырьевых ресурсов, так и образование промышленного и бытового мусора.

Verpackungs-Entsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung möglichst Утилизируйте упаковку по возможности более umweltgerecht.

Die Rückführe der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen.

Утилизация упаковки

экологично.

Вторичная переработка материалов для упаковки экономит уменьшает сырьё количество мусора.

Altgeräte-Entsorgung

Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in demь Sie das Produkt gekauft haben.

Утилизация старых приборов

Такой символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт, по приходу в негодность, нельзя рассматривать как обычный домашний мусор, его следует сдать в пункт сбора электрических и электронных устройств, для их вторичной переработки.

Вашим взносом в правильную утилизацию этого продукта Вы защищаете окружающую среду и здоровье Ваших ближних.

утилизация Неправильная угрожает окружающей среде и здоровью.

Дальнейшие сведения о вторичной переработке этого продукта Вы можете получить в городской администрации, службе вывоза мусора или в магазине, в котором Вы купили этот продукт.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантия на исправное действие прибора действительна на период 12 месяцев со дня покупки прибора (подтверждена оттиском печати пункта розничной продажи и подписью продавца).
- 2. Фирма изготовитель обеспечивает безвозмездный ремонт в случае обнаружения в гарантийный период заводских дефектов (несоответствующая конструкция, монтаж, дефектные материалы и исполнение).
- 3. Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в некоммерческих, личных, семейных или домашних целях. В противном случае гарантийный срок составляет 4 месяца с момента приобретения.
- 4. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, перевозки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской, по усмотрению сервисной компании.
- 5. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия уполномоченной сервисной компанией и, при необходимости, после выдачи последней соответствующего заключения.
- 6. Обмен прибора на свободный от дефектов в течение гарантийного срока осуществляется только в том случае, если на основании заключения эксперта невозможно произвести ремонт или если после 3-х ремонтов прибор остаётся неисправным.
- 7. Обмен прибора на исправный производит только организация, продавшая товар.
- 8. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если иное не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, подключением к неправильному напряжению питания, использованием нерекомендованных чистящих и моющих средств, несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации или если изделие подвергалось ремонту или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удален, не разборчив или изменен серийный номер изделия.
- 2. На изделия, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками или проходившие техническое обслуживание в компаниях, не являющихся нашими уполномоченными сервисными компаниями.
- На неисправности, которые вызваны независящими от производителя причинами, такими как: перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, насекомые и т.п.
- 4. На стеклянные и керамические поверхности, а также внешние элементы из пластмасс в случае, если дефект наступил по вине пользователя, после подписания потребителем акта приёмки—сдачи.
- 5. На царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
- 6. На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их эксплуатации или которые произошли в результате естественного износа, (включая расходные материалы) таких как: лампы, фильтры и т. п., перемещаемые вручную пластмассовые детали.
- 7. На такие виды работ как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в Инструкции по эксплуатациию.
- 8. А также по другим причинам, возникшим по вине покупателя и не вызванными заводом-изготовителем могут устраняться исключительно за счёт покупателя.

Незаземленное оборудование является потенциально опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб здоровью и собственности, если это вызвано несоблюдением норм установки или использованием неисправного оборудования

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Nr. соответствует номеру аппарата, смотри на задней обложке настоящей инструкции)

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!

Пожалуйста ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на проданное изделие. По вопросам неполного комплекта изделия и его замены обращайтесь в торговую организацию.

Для установки, подключения и по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, обращаться только в авторизированные сервисные центры. Подробная информация об уполномоченных на обслуживание и ремонт сервисных центрах прилагается отдельным списком.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления. Таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий

ОТМЕТКА О ПР	ОДАЖЕ:	
	□ Электрическая плита	□ Холодильник
	□ Газовая плита	□ Стиральная машина
изделие	□ Встраиваемая поверхность	□ Посудомоечная машина
	□ Встраиваемая духовка	□ Вытяжка
	□ Микроволновая печь	
Молепь:		
Заводской №:		
	и: " " 200_	
дата продаж	n 200_	<u> </u>
СВЕДЕНИЯ О	5 УСТАНОВКЕ:	
V "	' " 200 г.	
установлено:	200 1.	
Владелец (фамилия	ı, имя, отчество)	
Адрес, телефон		
Подпись владе	пьца	
Мастер (фамилия, и	мя, отчество)	
Орг. установщи	IK	
Подпись мастер	na	
	заводской упаковке или проверено в моем п зий по внешнему виду и комплектности не и	рисутствии, Инструкция по эксплуатации получена. С правилами эксплуатациимею.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Подпись покупа	теля	

Представительство «Kaiser» в России по сервисному обслуживанию и работе с потребителями:

Тел/ факс: (495) 488-75-10, 488-76-10

www.kaiser.ru

E-Mail: service@kaiser.ru

Почтовый адрес: 127238, Москва, а/я 46.

Адреса и телефоны авторизированных сервисных центров, обеспечивающих гарантийное и послегарантийное обслуживание техники «Kaiser»:

1. Москва

Подключение и ремонт электрических плит, газовых плит, встраиваемых духовок и поверхностей, микроволновых печей, вытяжек, стиральных и посудомоечных машин:

ООО «Кайзер Гарант», тел.: (495) 488-75-10, 488-76-10, Дмитровское шоссе, д.58

2. Санкт-Петербург

Подключение и ремонт электрических плит, встраиваемых духовок, поверхностей и вытяжек: Подключение и ремонт газовых плит, стиральных и посудомоечных машин, холодильников: ООО «ЭЛЕКТА», тел.: (812) 372-23-12, 372-23-13, 376-75-36 б-р Новаторов, д.11, лит. А, пом.17Н ООО «Специалист», тел.: (812) 326-05-83, Ленинский проспект, д.153, пом.227

- 3. Ангарск: ПБОЮЛ Бровкин, тел.: (3951) 55-05-36, 65-14-30, 22 мкр., д.14
- **4. Архангельск:** ЧП Березин, тел.: (8182) 65-23-36; 23-71-29, пр. Новгородский, 32
- **5. Астрахань:** ЧП Кузнецов, тел.: (8512) 39-82-16, 36-83-37, ул. Яблочкова, 1-В ИП Савин, тел.: (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32, ул. Сен-Симона, 42-46 ИП Пушкин, тел.: (8512) 63-00-81, 72-92-61, Епишина, д.23
- 6. Барнаул: OOO «Рембыттехника», тел.: (3852) 77-23-23, 35-77-44, пр-т Калинина, д. 24a
- **7. Белгород:** ООО «Выбор-Сервис», тел.: (4722) 36-92-90, 36-95-16, пр-т Гражданский, д. 32 ИП Кожевников, тел.: (4722) 55-97-87, ул. 5 Августа, д.36 к. 2
- 8. Белогорск: ИП Десятник, тел.: (41641) 2-52-02, ул. Ленина, 43
- 9. Бийск: ООО « Февраль», тел.: (3854) 33-52-16, 32-70-02, ул. Озерная, д.6-Б
- 10. Биробиджан: ООО «Сервис Центр», тел.: (42622) 23-2-21, 4-07-21, ул. Биршоссе 2км.-23a
- 11. Благовещенск: ООО «Олакс», тел.: (4162) 522-000. 524-000, 520-500, ул. Ленина, д.27
- **12.** Братск: СЦ «Лексика электронникс тел: (3953) 45-98-96
- 13. Брянск: ООО «МТК-сервис», тел.: (4832) 75-69-00, 75-68-42, ул. Красноармейская, д.170
- 14. Великий Новгород: ООО «Пионер-РБТ» (ЧП Смирнов), тел: (8162) 33-20-03, ул. Великая, д.22
- **15.** Владивосток: Сервисный центр «ЧП Корнейчук», тел.: (4232) 43-61-33, 42-90-10, Народный проспект, 43/2 ООО «ВЛ Сервис», тел.: (4232) 45-94-70, 45-94-43, 49-93-97, ул. Гоголя, 4
- **16.** Владикавказ: СЦ «Люкс», тел.: (8672) 57-44-44, 57-43-47, ул. Астана Кесаева, д.12
- **17. Владимир:** «Рост-сервис», тел.: (4922) 30-50-55, ул. Юбилейная, д.60 ООО «Домовой сервис», тел.: (4922) 44-72-80, 44-72-81, ул. Батурина, 39

OOO «Мастер Сервис», тел.: (4922) 33-10-79, 33-31-52, ул. Стрелецкий мыс, д.3

- **18. Волгоград:** ООО «МТ Сервис», тел.: (8442) 23-56-48, проспект Ленина, д. 58а ООО «Классика Сервис», тел.: (8442) 97-50-10, ул Елецкая, д.173
- **19. Волгодонск:** ИП Рягузов, тел.: 6-06-61, ул. Горького, 81-21
- **20.** Волжский: ООО «Фирма Мир видео 1», тел.: (8443) 56-60-22, ул. Дружбы, 21
- **21. Воронеж:** ООО «Технопрофсервис», тел.: (4732) 46-31-79, 56-74-61, ул. Проспект Труда, д.91 «СП сервис», тел.: (4732) 39-29-45, 39-27-50, ул. Варейкиса, д.9, комн.5 ИП Клецова, тел.: (4732) 26-31-14, 26-78-89, ул. Серафиновича, д. 32а
- 22. Глазов: ООО «Служба сервиса «Ваш дом», тел.: (34141) 4-07-37, ул. Калинина, д.6
- 23. Грозный: ООО «Техноплюс», тел.: (928) 735-30-53, пр.Кадырова, 179/14
- 24. Екатеринбург: ООО «Технопарк», тел.: (343) 212-52-77, ул. Радищева, 55
- **25.** Ессентуки: ООО «Артика ОС», тел.: (87934) 78288, 77355, ул. Пушкина, 124
- **26.** Иваново: ООО «Луч», тел.: (4932) 47-29-84, 47-23-23, 47-29-86, ул. Заводская, 13
- **27. Ижевск:** Сервисный центр «Ваш дом», тел.: (3412) 68-77-77, 68-34-64, Ключевой поселок, д. 63а ООО «Аргус-сервис», тел.: (3412) 30-79-79, 30-83-07, ул. М. Горького, д.76 ООО «Аргус-сервис», тел.: (3412) 30-79-79, 30-83-07, ул. Азина, 4

ЗАО «ДС», тел.: (3412) 431-662, ул. К. Маркса, 393

- ООО «Гарант-Сервис», тел.: (3412) 22-63-36, 43-69-82, ул. К. Маркса, д.395
- **28. Иркутск:** «Комту-Сервис», тел.: (3952) 54-68-54, 222-699, 222-732, ул. 4ая Советская 65 ООО «НПФ «ТИС», (3952) 51-36-93, 51-31-09, 33-38-59, 22-71-65, ул. Партизанская, 149 ИП Егорова, тел.: (3952) 79-91-50, 97-03-94, пер. Мопра, 1A
- 29. Йошкар-Ола: СЦ «Мидас», тел.: (8362) 41-77-43, 45-73-68, ул. Советская, 173
- 30. Калининград: ООО «РемТехСервис», тел.: (4012) 35-36-99, ул. Судостроительная, 75
- **31. Казань:** ООО «Александр и К⁰», тел.: (843) 557-55-70, 557-55-72, ул. Адмиралтейская, 3
- **32. Калуга:** ООО «Бинеэс Сервис» тел.: (4842) 54-83-33, 54-82-22, ул. Суворова, д.25
- **33. Кемерово:** ООО «Сибсервис», тел (3842) 36-12-22, ул. Дзержинского, 21-10 ООО «Альфа Сервис», тел.: (3842) 33-50-76, ул. Свободы, д.3
- **34. Киров:** ООО «Вятка Сервис» тел.: (8332) 27-34-66 ул. Производственная, 24 ООО «ВКГ-сервис» (Вятка-Евро-Газ), тел.: (8332) 56-84-86, ул. Базовая, 8
- 35. Кимры: СЦ «Престиж сервис», тел.: (48236) 3-21-38, ул. Урицкого д.9
- **36.** Комсомольск на Амуре: МУП «Дом Бытовых Услуг», тел.: (4217) 53-21-91, ул. Ленина, 44/5 ИП Касаткин (4217) 27-55-88, 27-50-91, ул. Юбилейная, 10/3
- **37. Краснодар:** ООО «ТОП ЧЭНП Лтд», тел.: (861) 259-55-73, 259-55-23, ул. Чапаева, д. 94 ИП Кузнецов С.В., тел.: (861) 271-36-11, ул. Горького, д.104

- **38. Красноярск:** Сервисный центр «Близнецов», тел.: (3912) 27-67-20, 65-34-41, ул. Дудинская, д.12а ООО «Техностиль», тел.: (3912) 79-99-71, 41-05-75, ул. Киренского, д. 87Б оф. 014
- **39. Курск:** ЧП Сунцов, тел.: (4712) 52-13-40, 58-66-11, ул. Льва Толстого, д.
- **40.** Липецк: ЗАО «СЦ» Фолиум», тел.: (4742) 31-20-42, 32-75-48, 33-15-35, Универсальный проезд 14 ООО «Том Сервис», тел.: (4742) 34-67-50, ул. Космонавтов, д. 10 ООО «ТСК Быттехника», тел.: (4742) 27-66-12, 24-00-17, 24-00-18, ул. Семашко, д.14
- 41. Лянтор: СЦ «Холод Сервис», тел.: (8-904) 48-92-094, ул. 7 мкр, стр. 69A
- 42. Магадан: ЧП «Шантиленко», тел.: (4132) 605-844, ул. Парковая, 21
- **43. Махачкала:** АСЦ «Техник ISE», тел.: (8722) 64-71-33, 64-28-95, пр-т Шамиля, д.20 ООО «Сервис Сити», тел.: (8722) 60-30-03, пр. Акушинского, д.1А
- **44. Майкоп:** ЗАО з-д «Рембыттехника», тел.: (8772) 56-82-95, 53-06-39, 53-13-20, ул. Курганная, д. 328
- **45.** Михайловск: ООО «Айова Сервис», тел.: (6553) 5-93-79, ул. Коллективная, 1
- **46. Мурманск:** ИП Саньков, тел.: (8152) 26-14-67, 8-815-226-14-67, 8-902-281-57-17, Северный проезд, д.16-1
- 47. Набережные Челны: ООО «Элекам-Сервис Плюс», тел.: (8552) 59-78-84, Шишкинский б-р, д.8 (30/24)
- **48. Нальчик:** ИП Мирзоева, тел.: (8662) 42-04-30, пр. Ленина, д.24
- **49. Нерюнгри:** ПБОЮЛ Турчинский, тел.: (41147) 6-82-13, 6-89-71, ул. Чурапчинская, 18
- **50. Нижневартовск:** ИП Шахматов, тел.: (3466) 64-22-63, 56-68-13, ул. Пионерская, д. 30, кор. А
- **51. Нижний Новгород:** ЧП Грешнихина И.Э. АСЦ «Гарант-сервис », тел.: (831) 416-31-41, 412-36-01, 412-00-29, 416-31-51, ул. Заярская, д. 18
- **52.** Новокузнецк: **О**ОО «Рембытсервис» тел.; (3843) 45-67-99, Пирогова, д.17
- 53. Новороссийск: ООО «Мовик», тел.: (8617) 633-353, 633-373, ул. Хворостянского, д.8
- **54.** Новосибирск: ООО «Сибирский Сервис», тел.: (383) 292-47-12, 355-55-60, 357-19-95, ул. Котовского, 10/1
- **55.** Новый Уренгой: ООО «Бризант», тел.: (34949) 4-61-45, ул. 26-го съезда КПСС, д.10Б
- **56. Норильск:** ИП Сергеенко, тел.: (3919) 48-10-43, ул. Комсомольская, д.48-22
- **57. Обнинск:** ООО «Радиотехника», тел.: .(48439) 6-44-14, пл. Треугольная, д. 1
- **58.** Омск: ООО «Бытовая техника», тел.: (3812) 57-95-40, 32-20-63, пр-т Космический, д.99/2 ООО «Бытсервис», тел.: (3812) 24-99-64, 48-38-03, ул.Чернышевского, д. 2, кор. 8
- 59. Орел: ООО «Металлоремонт», тел.: (4862) 41-17-97, ул. Игнатова, д.31
- 60. Оренбург: ООО «Ликос-Сервис плюс», тел: (3532) 57-24-91; 57-24-94; 57-26-68 ул. Невельская, 8A
- 61. Орск: ООО «Аста –Сервис» тел.: (3537) 25-98-03, 21-36-66, ул. Краматорская, д. 50
- **62. Пенза:** ЗАО «Техсервис», тел.: (8412) 49-16-10, ул. Коммунистическая, д.28 ПБОЮЛ Васильев С.Н., тел.: (8412) 69-72-09, ул. Антонова, д. 11, кв. 117
- 63. Пермь: ООО «Мария-М», тел.: (3422) 630-222, 631-116, ул. Тургенева, д.21, оф. 440
- **64.** Петрозаводск: ЧП «Хоршунов», тел.: (8142) 70-23-42, ул. Мурманская, д.25Б
- **65.** Псков: ООО «МиниМакс», тел.: (8112) 72-13-90, Рижский пр., д.49
- **66.** Пятигорск: СЦ «Доктор Техно», тел.: (87933) 33-97-97, пр-т Калинина, 19
- 67. Пятигорск: ИП «Чернявский» тел. (8793) 33-17-29,39-48-40
- 68. Ростов на Дону: ООО «Абрис Плюс», тел.: (863) 244-35-90, пр. Буденовский, 72A
- **69. Рязань:** ООО «Фонограф Сервис», тел.: (4912) 24-68-54, 24-68-53, ул. Гагарина, д.14 ООО «Арктика-Сервис», тел.: (4912) 21-57-20, 21-13-97, ул. Яхонтова, д.19 ИП Грачев, тел.: (4912) 44-56-47, 21-02-19, ул. Новая, д.51Г
- 70. Самара: ООО «Фирма Сервис-Центр», тел.: (846) 263-75-75, 263-74-74, ул. Мичурина, д.15, офис 307
- 71. Саратов: ООО «Архипелаг Сервис», тел.: (8452) 52-37-52, ул. Московская, 134/146
- 72. Саяногорск: ООО «МБТ», тел.: (39042) 2-78-18, Центральный м-он, дом 8, кв. 80
- 73. Саянск: ООО «ГАРАНТ Сервис», тел.: (95013) 53-454
- **74.** Северодвинск: ИП Березин, тел.: (8184) 52-97-30, ул. К.Маркса, д. 48, 4
- 75. Смоленск: СЦ «Гарант», тел.: (4812) 62-50-52, 64-78-00, 21-88-00, ул. Румянцева, д.19
- **76.** Ставрополь: ООО «Т-Сервис», тел.: (8652) 94-41-13, 94-42-13, ул. Ленина, 468 ОАО «Ставропольский Радиозавод «Сигнал», тел.: (8652) 74-04-10, 94-47-64, 2-ой Юго-Западный проезд, 9а ИП Плотников, тел.: (8652) 55-17-48, ул. Пирогова, д.37, оф.11
- 77. Старый Оскол: ООО «Каприз», тел.: (4725) 22-05-41, 22-15-59, ул.Октябрьская, д. 5A
- **78. Сургут:** Техцентр «ИнтерСервис», тел.: (3462) 25-25-63, 25-69-70, Комсомольский пр-т, д.44 ИП Полукаров, тел.: (3462) 66-70-79, 68-33-50, ул. Университетская, д.3-83 ИП Лопатин, тел.: (3462) 25-79-35, ул. Югорская, д.20
- **79. Сыктывкар:** ИП Антипов Н.Н., тел.: (8212) 21-15-32, 21-18-32, Сысольское шоссе, д. 1/3 ООО «Атлант Сервис», тел.: (8212) 20-02-86, ул. Южная, 7
- 80. Таганрог: ООО «БЕСТ Сервис», тел.: Смирновский, д.45
- 81. Тамбов: ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», тел.: (4752) 72-63-46, 72-75-85, 71-91-19, ул. Московская, д. 23A
- 82. Тверь: ООО «Стеко-сервис», тел.: (4822) 32-00-23, пр-т Чайковского, д.100
- 83. Тольятти: ООО «Элро Сервис », тел.: (8482) 77-32-55; 63-63-59, Московский пр-т, 8 «Г»
- 84. Томск: ООО «Академия Сервис», тел.: (3822) 49-15-80, 49-28-08, пр. Академический 2, блок А ООО «ГлавбытСервис», тел.: (3822) 26-64-62, 44-03-07, ул. Некрасова, д.12 ООО «Сибирский Сервис», тел.: (3822) 42-29-80, 41-44-24, ул. Елизаровых, д.17 СЦ Технолюкс-сервис, тел.: (3822) 72-75-78, пр. Мира, 76
- ООО «Элит-Сервис», тел.: (3822) 25-32-12, 21-04-80, пр. Академический 1, Блок А **85. Тула:** АСЦ ЗАО ПКФ «Профит», тел.: (4872) 30-95-65, 30-94-64, ул. Вересаева, д. 1
- **86. Тюмень:** ООО «Аверс-Сервис», тел.: (3452) 39-12-18, 39-12-29, ул. Мельникайте, д.131 "A" ООО «Евросервис», тел.: (3452) 97-82-52, ул. М. Горького, 23A
- **87.** Улан-Удэ: ИП Голева, тел.: (3012) 41-50-43, 41-50-45, 23-01-09, ул. Геологическая, 17
- **88.** Ульяновск: ООО «Мастер-Сервис», тел.: (8422) 32-07-33, ул. Минаева, д. 42 ИП Липкин, тел.: (8422) 48-33-33, 48-46-90, Московское шоссе, 85

- 89. Уссурийск: Сервисный центр «ПОЛУКС», тел.: (4234) 32-10-35, 33-92-59, ул. Советская, д.29
- **90.** Уфа: Сервисный центр «Техно», тел.: (3472) 79-90-70, 22-99-18, 51-20-55, ул. Чернышевского, д.88 ИП Шерышев, тел.: (347) 274-13-69, ул. Пр-т Октября, 22/2, кв.107
- 91. Ухта: ООО «АВВА», тел.: (82147) 4-18-88, ул. Семяшкина, д. 8A
- **92.** Хабаровск: ООО «Контур-сервис», тел.: (4212) 70-10-00, 75-21-37, ул. Ким-Ю-Чена 43
- 93. Чебоксары: ООО «Центр Обслуживания Сложной Техники», тел.: (8352) 42-09-00, ул. Пирогова, д.20
- **94.** Челябинск: ООО ТТЦ «Рембыттехника», тел.: (351) 749-20-20, 749-20-70, ул. Артиллерийская, 102
- 95. Череповец: ИП Волков, тел.: (202) 28-86-46, 28-10-03, ул. Командарма Белова, д.29, оф.2
- 96. Чита: ООО «Славел-Сервис» (ИП Любин), тел.: (3022) 41-51-01, 41-51-07, Шилова, д.100
- **97.** Южно-Сахалинск: ООО «Контур-сервис», тел.: (4242) 43-40-73, 74-34-39, 74-37-43, ул. Пограничная 60 ООО «ВЛ Сервис Сахалин», тел.: (4242) 50-03-53, 50-04-73, ул. Сахалинская, 61 ИП «Шубин», тел.: (4242) 27-41-49, 55-33-98, ул. Есенина, д. 5
- **98.** Якутск: АСЦ Быт –Сервис, тел.: (4112) 43-99-66, 31-05-67, ул. С.Халтурина, 45
- **99. Ярославль:** ЗАО «Фирма ТАУ», тел.: (4852) 79-66-77, 79-66-78, 79-66-79, ул. Свободы, д. 101 ООО «Трио-сервис», тел.: (4852) 45-76-78, ул. Угличская, д.12

Представительство «Kaiser» в Украине:

Тел.: 8 (044) 331-50-77, 8 (044) 331-50-78, 496-55-44

Факс: 8 (044) 391-03-00 www.kaiser.com.ua

E-Mail: service@kaiser.com.ua

Адреса и телефоны авторизированных сервисных центров, обеспечивающих гарантийное и послегарантийное обслуживание техники «Kaiser» в Украине:

- 1. Бердянск: ООО фирма «Дека» тел.: (06153) 385-14, 220-06, 4-32-31, ул. Энгельса, 42
- **2.** Белая Церковь: СЦ «Еликон», тел.: (04463) 6-42-33, (097), ул. Пятидесятилетие Победы 52 ООО «Дойчэлектросервис», тел.: (0446) 38-29-00, (068) 350-29-57, б-р. 50-лет Победы, 137
- 3. Бердичев: СЦ «Евросервис», тел.: (04143) 4-06-36, ул. Ленина, 57
- **4. Винница:** СЦ «Специалист», тел.: (0432) 57-91-91, 50-91-91, ул. Порика, 1
- **5. Горловка:** СЦ «AVE Сервис», тел.: (0624) 52-77-77, ул. П. Беспощадного, 26
- 6. Днепропетровск: СЦ «Норд-Сервис», тел.: (056) 372-32-74, ул. Каверина, 26
- 7. Донецк: СЦ «Эксперт-сервис», тел.: (062) 345-61-90, 345-67-20, пр. Ильича, 103
- СЦ «СПД Гордейчук», тел.: (062) 345-35-16, пр. Ильича, 44 СЦ «Тенносервис+» тел.: (062) 349-24-75, (0622)97-02-25, (062) 208-33-35, ф. (062) 345-06-07, ул. Лазо, 33

- СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0622) 63-44-58, 66-70-96, ул. Кирова, 4 СЦ «Эксперт-Сервис», (062) 345-61-90, 345-67-20, ул. Складская, 5
- 8. Житомир: СЦ «Евросервис» тел.: (0412) 47-07-42, 42-11-53, (093) 461-95-96, ул. Домбровского, 24
- **9. Запорожье:** СЦ «Альфа центр», тел.: (0612) 12-03-03, 12-06-08, ул. Дзержинского, 83 СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0612) 59-05-38, ул. Товарищеская, 37а
- **10. Ивано-Франковск**: «Бриз», тел.: (0342) 750-777, 55-95-25, 50-38-95, ул. Новая, 19А СПД Колодий тел.: (0342) 6-87-86, 6-15-82, 78-30-00, ул. Мира, 90
- **11. Киев:** СЦ «Амати-Сервис», тел.: (044) 396-50-01, ул. Бориспольская, 9, корпус 57 ООО «Дойчэлектросервис», тел.: (044) 248-71-54(55), 497-36-03, бул. Лепсе, 55 ООО «ДТС» тел.: (044) 542-93-65, 542-79-40, ул. Кибальчича, 2-А
- 12. Кировоград: СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0522) 37-87-00, пр. Коммунистический, 22/12
- **13. Краматорск:** СЦ «Норд-Сервис», тел.: (06264) 5-92-71, ул. Юбилейная, 70 СЦ «Эксперт-Сервис», тел.: (06264) 7-21-01, ул. 19 Партсъезда, 54 СЦ «Элма-Сервис», тел.: (06264) 5-93-89, 5-90-07 бул. Краматорский, 3
- **14. Коростень:** СЦ «Евросервис», тел.: (063) 875-69-39, ул. Октябрьская, 68
- 15. Кременная: СЦ «ПРЕМЬЕР», тел.: (06454) 2-26-28 пл. Красная, 1
- **16. Кременчуг:** СЦ «Атлант», тел.: (05366) 2-40-33, ул. Цюрюпы, 35
- 17. Лисичанск: СЦ «ПРЕМЬЕР», тел.: (06451) 7-06-15, ул. Свердлова, 275
- **18. Луганск:** СЦ «МИРТЕКС», тел.: (0642) 64-22-48б ул. Норинского, 1 СЦ «Восточный», тел.: (0642) 33-02-42, 33-11-86, ул. Ломоносова, 96-ж СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0642) 33-13-28, (050) 686-95-40
- **19.** Луцк: СЦ «Сервис-Мастер», тел.: (0332) 78-56-25, пр-кт Перемоги, 24
- 20. Львов: СП «Трансервис», тел.: (0322) 97-55-88, 39-92-75 факс: (0322) 97-55-57, ул. Винниченко, 30
- 21. Макеевка: СЦ «Эксперт-Сервис», тел.: (06232) 6-53-72, (0623) 28-52-16, ул. Московская, 60
- **22. Мариуполь:** СЦ «Эксперт-Сервис», тел.: (0629) 41-60-61, ул. Строителей, 132 СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0629) 34-22-26, 34-22-76, ул. Фонтанная, 28
- 23. Марковка: СЦ «МИР ЭЛЕКТРОНИКИ», тел.: (06464) 9-14-27, 9-14-73, ул. Ленина, 31A
- **24.** Николаев: ЧП «Дадашев А. О.», тел.: (0512) 25-23-35, 59-24-05, ул. Металлургов, 8
- **25.** Одесса: СП «Трансервис», тел.: (048) 777-11-40, 784-56-26, ул. Новосельского 64 СЦ «Медтерм», тел.: (048) 751-06-84, 712-05-17, ул. Школьная, 25 (ЖМ Котовского)
- **26.** Павлоград: СЦ «Пинфок», тел.: (05632) 311-93, ул. Ленинградская, 3A
- **27.** Первомайск: СЦ «Технолюкс», тел.: (05161) 5-23-63, ул. Грушевского, 19-А
- **28.** Полтава: НПО «Промелектроника», тел.: (0532) 57-21-68, 57-21-66, 57-2-64, ул. Пролетарская, 22 ЧП «Клочан А.Г.», тел.: (0532) 58-20-95, (095) 466-63-25, ул. Щепотьева,14
- 29. Прилуки: СЦ «Костюченко», тел.: (04637) 4-41-67, ул. Борцов революции, 83
- **30.** Ровно: СЦ «Фаворит-Сервис», тел.: (0362) 60-95-90, ул. Фабричная, 20 (во дворе)
- **31. Рубежное:** СЦ ПРЕМЬЕР, тел.: (06453) 5-03-43, ул. Менделеева, 61
- 32. Свердловск: СЦ БРТ, тел.: (06434) 2-25-37, 2-60-25, ул. Дзержинского, 1
- **33.** Севастополь: «Диадема», тел.: (0692) 555-643, ул. Пожарова, 26 -Б
- **34.** Северодонецк: СЦ «СРТ», тел.: (06452) 422-41, 4-30-30, 70-28-16, 4-00-60, ул. Маяковского, 13
- **35.** Симферополь: ООО «Ассоциация Таир» тел.: (0652) 44-59-01, 44-59-61, ул. Замская, 43-А СЦ «Гарант», тел.: (0652) 56-04-46, 56-04-49, ул. Ларионова, 28-А СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0652) 44-37-61, ул. Севастопольская, 41/4
- **36.** Смела: СЦ «ТАСМ ЛТД», тел.: (04733) 4-60-96, ул. Свердлова, 75
- **37. Сумы:** СЦ «Сигма-Сервис», тел.: (0542) 36-50-58, 21-06-81, ул. Прокофьева, 19 СЦ «Техносервис», тел.: (0542) 78-81-56, 61-99-94, ул. Кирова, 8
- 38. Тернополь: СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0352) 24-61-05, ул. Дорошенко, 8
- **39.** Ужгород: ЧП «Практика», тел.: (03122) 5-15-82, ул. Легоцкого, 3 СЦ «Норд-Сервис», тел.: (03122) 3-55-59, (095) 295-91-31, ул. Лаврищева, 41
- **40. Харьков:** СП «Трансервис», тел.: (057) 714-24-72, 758-85-63, ул. Иванова, 24 СЦ «Каскад-Сервис», тел.: (057) 712-51-81, 734-97-24, ул. Полтавский шлях, 3 «НЕО» тел.: (057) 763-09-12, 763-02-89. Коцарская, 43 СЦ «Осьмачко», тел.: (057) 758-10-39, 758-10-40, ул. Вернадского, 2
- **41. Херсон:** СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0552) 29-17-83, ул. Макарова, 3
- **42. Хмельницкий:** ООО «Тритон», тел.: (0382) 78-37-73, 78-37-55, ул. Курчатова, 18
- **43. Чернигов:** СЦ «Вена-Сервис», тел.: (0462) 60-15-85, 65-30-61, ул. Проектная, 1 СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0462) 67-40-20, 97-12-83, ул. Музыкальная 1
- **44. Черкассы:** СЦ «Офисная техника», тел.: (0472) 38-52-11, ул. 30 лет Победы, 15/1 СЦ «Норд-Сервис», тел.: (0472) 45-81-49, Ильина, 55
- 45. Черновцы: СЦ «Блошко», тел.: (0372) 90-13-11, 55-48-69, (050) 434-55-29 (094), ул. Л. Кобылицы, 105
- **46.** Шостка: СЦ «Чуприн», тел.: (05449) 2-12-51, (050) 689-27-00, ул. Шевченко, 59

The manufacturer declines all responsibility for possible inaccuracies contained in this pamphlet, due to printing or copying errors. We reserve the right to make on our own products those changes to be considered necessary or useful, without jeopardizing the essential characteristics.
Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuell in dieser Broschüre enthaltene Ungenauigkeiten, die auf Druckfehler zurückzuführen sind und behält sich das Recht vor an ihren Produkten alle für notwendig erachten Änderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Eigenschaften zu Beeinflussen.
Фирма изготовитель не несет никакой ответственности за возможно содержащиеся в этой брошюре неточности, которые могут быть следствием опечаток типографии, и сохраняет за собой право вносить в дизайн и устройство своей продукции все необходимые изменения, которые не оказывают негативного влияния на потребительские качества и свойства продукта.



OLAN - Haushaltsgeräte, Berlin Germany www.kaiser-olan.de



